

HT-X710

نظام المسرح المنزلي الرقمي دليل المستخدم

صوّر الإمكانيات

شكراً لكم على شراء منتج سامسونج.
لاستلام أفضل الخدمة،
الرجاء تسجيل منتجكم في

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

مميزات المشغل

تشغيل العديد من أنواع الأقراص

يتيح نظام المسرح المنزلي الذي بين يديك إمكانية تشغيل العديد من أنواع الأقراص، تشمل MP3، CD، DVD-VIDEO، DVD-AUDIO، WMA-CD، CD-R/RW، DivX، و DVD±R/RW.

متوافق مع أقراص DVD-Audio

استمتع بجودة الصوت العالية لأقراص DVD-Audio. فإن وحدة 24-bit/192kHz DAC/المضمنة في هذا المشغل تتيح إمكانية توصيل صوت عالي الجودة في ما يتعلق بالنطاق الديناميكي والدقة منخفضة المستوى وبيانات التردد العالي.

دعم USB Host

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات من أجهزة USB خارجية مثل مشغلات MP3، وذاكرة USB المؤقتة وغيرها من الأجهزة، باستخدام وظيفة USB HOST بنظام المسرح المنزلي.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

عندما تبقى الوحدة الرئيسية في وضع الإيقاف لمدة 3 دقائق، يتم عرض رمز سامسونج على شاشة التلفزيون. سوف يعمل هذا المنتج على قفل نفسه آلياً في وضع تقوم وحدة HT-X710 بتحويل نفسها تلقائيًا إلى وضع توفير الطاقة بعد 20 دقيقة في وضع شاشة التوقف.

وظيفة توفير الطاقة

يتوقف HT-X710 عن التشغيل تلقائيًا بعد 20 دقيقة في وضع التوقف.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يتيح HT-X710 إمكانية اختيار الصورة المفضلة لديك أثناء عرض DVD، JPEG، وتثبيتها كصورة خلفية.

HDMI

تقوم وحدة HDMI بنقل إشارات فيديو DVD والإشارات الصوتية بشكل متزامن، وتعرض صور أكثر وضوحًا.

وظيفة تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة متأخرة بعد أخراج الصوت إذا تم توصيل هذه الوحدة إلى التلفزيون الرقمي. من أجل حل هذه المشكلة، يمكن لك أن تضبط وقت تأجيل الصوت للتزامن مع الصورة.

وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC)


Anynet+ هي وظيفة يمكن بها أن يتم تشغيل الوحدة الرئيسية لهذا النظام باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج بواسطة توصيل نظام المسرح المنزلي إلى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. (هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة Anynet+).

وظيفة بلوتوث

يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت ستريو عالي الجودة، وكل ذلك بدون أي توصيلات سلكية.

الملحقات والتوابع

افحص الملحقات والتوابع المزود بها كما يلي :

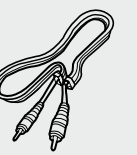				
جهاز التحكم عن بعد / البطاريات (حجم AAA)	دليل المستخدم	كابل HDMI (اختياري)	هوائي FM	كابل الصورة (الفيديو)

معلومات من أجل السلامة

تحذيرات من أجل السلامة

لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.

لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه. الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

تشير هذه العلامة إلى وجود «القولطية الخطرة» داخل الجهاز التي تسبب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية والضرر الشخصي.

تشير هذه العلامة إلى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.



المنتج من الليزر من الصف ١

المنتج من الليزر من الصف ١
مشغل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١. استخدام أدوات الضوابط أو التحكمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغير مبينة هنا قد يؤدي إلى تعرضك إلى الإشعاع الخطير.

تنبيه : تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقياس في الثقب العريض إدخالاً تاماً.

- يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز إلى مخرج التيار المتناوب بشكل
- لفصل الجهاز من مخرج الطاقة الكهربائية الجدارية، اسحب القابل من مخرج التيار الكهربائي لكي يكن قابس الطاقة الكهربائية في حالة الاستعداد للتشغيل.

تنبيه

- لا تعرض الجهاز في حالة القطر والرشاش ولا تضع أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الزهرية، على الجهاز.
- يستخدم قابس الطاقة الكهربائية الجدارية كجهاز الفصل ويكون في حالة الاستعداد للتشغيل في أي وقت.

(أ) "لا تضع مصدر اللهب مثل الشمع المتنور على الجهاز."

(ب) "لا تقطر الجهاز أو لا ترشش عليه ولا تضع شيئاً ممتلئاً بالسائل مثل الزهرية على الجهاز."

[منظمة القياسات العربية السعودية فقط]



هذا الجهاز مناسب مع قابس 220 فلت تصدق منظمة القياسات العربية السعودية عليه. من الممكن أن يحصل الزبون على قابس 127 فلت تصدق

منظمة القياسات العربية



السعودية عليه من التاجر المحلي مجاناً.

معلومات من أجل السلامة

التحذيرات

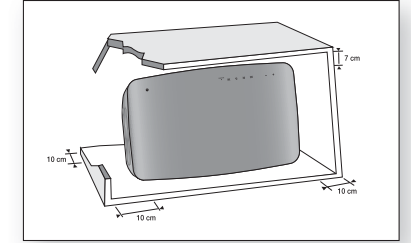
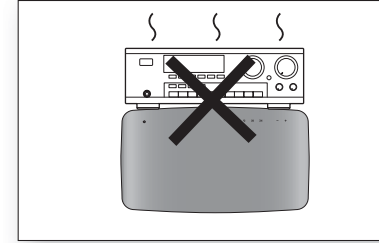


تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار إليه في بطاقة الهوية الملتصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشعلك أفقياً، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٧,٥ ~ ١٠ سم). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغل. ولا تضع المشغل على مضخمت أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغل لمدة طويلة.

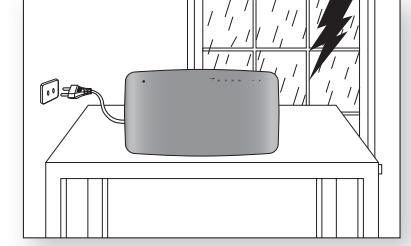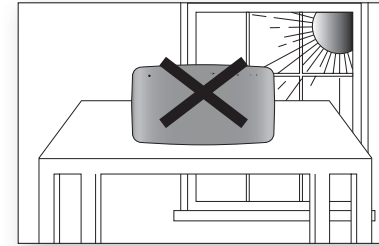

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري. زيادة معدل الفولتية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى. يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

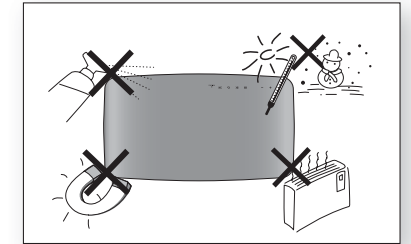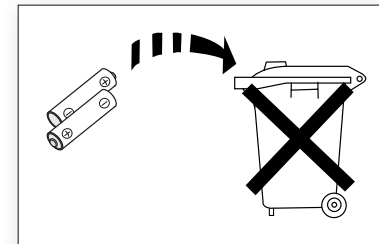

احفظ المشغل بعيداً عن الرطوبة (مثل الزهرية)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغناطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري إذا كان المشغل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لأغراض تجارية بل لأغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لأغراض شخصية فقط. يحدث تكثف الماء إذا تم تخزين مشعلك أو القرص المدمج في الجو البارد. عند نقل المشغل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريباً حتى يصل إلى درجة الحرارة للغرفة قبل استخدام الجهاز.

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة. لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

المحتويات

٢	مميزات المشغل	المحقات والتوابع
٣	معلومات من أجل السلامة	تحذيرات من أجل السلامة
٤		التحذيرات
٧	بدء التشغيل	قبل قراءة دليل المستخدم
٨		الأقراص القابلة للاستعمال
٨		لا تستخدم أنواع الأقراص التالية
٨		حماية النسخ
٩		نوع القرص والخواص
١٠	الوصف	اللوحة الأمامية
١١		اللوحة الخلفية
١٢	جهاز التحكم عن بعد	وصف جهاز التحكم عن بعد
١٤		ضبط جهاز التحكم عن بعد
١٦	التوصيلات	توصيل مكبرات الصوت
١٨		توصيل Video Out الى تلفزيونك
٢٠		وظيفة HDMI
٢١		توصيل الأوديو من المكونات الخارجية
٢٣		تصويل هوائي FM
٢٤	قبل استخدام نظام المسرح المنزلي الخاص بك	قبل استخدام نظام المسرح المنزلي الخاص بك
٢٥	التشغيل	تشغيل القرص
٢٦		تشغيلMP3/WMA-CD
٢٧		تشغيل ملف JPEG
٢٨		تشغيل DivX
٣٠		استخدام وظيفة التشغيل
٣٨		استخدام بلوتوث
٤٠		تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB Host

ضبط النظام	٤٢
ضبط اللغة	٤٣
ضبط نوع شاشة التلفزيون	٤٤
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)	٤٤
ضبط كلمة المرور	٤٥
ضبط ورقة الجدار	٤٥
لاختيار واحد من ٣ ضوابط لورقة الجدار	٤٦
وضع تشغيل DVD	٤٦
ضبط DRC (ضغط النطاق الدينامي)	٤٧
ضبط تزامن الأديو فيديو	٤٧
ضبط أوديو HDMI (اختياري)	٤٧
ضبط الصوت	٤٧

الراديو	٤٨
الاستماع الى الراديو	٤٨
المحطات المسبقة الضبط	٤٨

الوظائف المريحة	٤٩
وظيفة كتم الصوت	٤٩
وظيفة مؤقت النوم	٤٩
ضبط سطوع شاشة العرض	٤٩
V-SOUND (صوت مجسم)	٥٠
وظيفة سماعة الرأس الفعلية	٥١
S.VOL (صوت ضخم)	٥١
صوت جهير/صوت مرتفع	٥١

تجري الخلل وإصلاحه	٥٢
تجري الخلل وإصلاحه	٥٢

قائمة رموز اللغة	٥٤
قائمة رموز اللغة	٥٤

منتجات تدعم ميزة USB HOST	٥٥
الكاميرا الرقمية	٥٥
قرص USB Flash	٥٥
مشغل MP3	٥٥

الملحقات	٥٦
تحولات حول معالجة الأقراص وتخزينها	٥٦
المواصفات	٥٧

قبل قراءة دليل المستخدم

تأكد من فحص المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الايقونات التي سوف تستخدم في هذا الدليل

ايقون	مصطلح	التحديد
	DVD	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص DVD أو DVD-R/DVD-RW تم تسجيلها وتصويرها في وضع الفيديو.
	CD	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في قرص مدمج للبيانات (CD-R أو CD-RW).
	MP3	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص CD-R/RW، بما في ذلك وحدات USB.
	JPEG	يتضمن ذلك وظيفة متوفرة مع أقراص CD-R/RW، بما في ذلك وحدات USB.
	DivX	ذلك يشمل وظيفة متوفرة في أقراص MPEG (CD-R، DVD-R/RW أو CD-RW).
	تنبيه	ذلك يشمل حالة لا تعمل وظيفة أو يتم إلغاء الضوابط فيها.
	ملاحظة	ذلك يشمل المعلومات أو التعليمات في الصفحة التي تساعد على تشغيل كل وظيفة.

- ✎ في هذا الدليل، التعليمات ذات "DVD" () قابلة للاستعمال في أقراص DVD-AUDIO، DVD-VIDEO و DVD-R/RW تم تسجيلها في وضع الفيديو وتصويرها. عندما يذكر نوع DVD خاص، يشار اليه منفصلاً.
- اذا لم يتم تسجيل قرص DVD-R/RW بشكل صحيح بتصميم DVD Video، فلن يتم تشغيل القرص.

حول كيفية استعمال دليل المستخدم

- ١) تأكد من الاطلاع على تعليمات من أجل السلامة قبل استخدام هذا المنتج. (انظر صفحة ٤~٣)
- ٢) اذا حدثت مشكلة، افحص تجري الخلل وإصلاحه. (انظر صفتين ٥٣~٥٢)

حقوق الطبع

©Samsung Electronics Co., Ltd 2008

كل الحقوق محفوظة : لا يمكن أن تتم إعادة إنتاج أو نسخ أي جزء أو الكل من دليل المستخدم هذا دون إذن مكتوب مسبق لشركة سامسونج للالكترونيات المحدودة.

بدء التشغيل



يعطى **DVD (قرص الفيديو الرقمي)** صوتًا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.



تُشغَر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص. يعرض رقم المنطقة لهذا المشغل على اللوحة الخلفية للمشغل.

(مشغل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيُشغل أقراص DVD التي تُلصق رَقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

أقراص قابلة للاتسعمال

أنواع الأقراص	الرموز	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الأقصى
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		الأوديو+الفيديو	١٢ سم	حوالي ٢٤٠ دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي ٤٨٠ دقيقة (الوجهان)
			٨ سم	حوالي ٨٠ دقيقة (الوجه الواحد)
AUDIO-CD		الأوديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة
			٨ سم	٢٠ دقيقة
DivX		الأوديو+الفيديو	١٢ سم	—
			٨ سم	—

لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !

- لا يمكن تشغيل أقراص DVD-ROM، CD-I، CD-ROM، CD-G، وDVD-RAM في هذا المشغل. عند تشغيل هذه الأقراص، تظهر رسالة <WRONG DISC FORMAT> على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغيل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل. عند تشغيل هذه الأقراص، تظهر رسالة <CAN'T PLAY THIS DISC PELASE, CHECK REGION CODE> على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- تُشغَر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن تُوصَل مشغل DVD إلى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الأخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

نوع القرص والخواص

هذا المنتج لا يدعم ملفات الوسط الآمنة (DRM).

❖ أقراص CD-R

- اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص، قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R.
- استخدم قرص CD-R بحجم ٦٥٠ ميغابايت/٧٤ دقيقة. لا تستخدم CD-R media (قابل لإعادة الكتابة) لأنه لا يمكن تشغيله.
- إذا كان ممكنا، لا تستخدم CD-RW media (القابل لإعادة الكتابة) حيث لا يمكن تشغيلها.
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم «إغلاقها» بالكامل. إذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

❖ أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO ٩٦٦٠ أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (/ . + =).
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من ١٢٨ Kbps.
- يمكن تشغيل الملفات ذات التنسيق "mp٣." و "MP٣" فقط.
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- إذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (VBR : Variable Bit Rate)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، ٣٢ Kbps ~ ٣٢٠ Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- إذا تم تسجيل أكثر من ٥٠٠ مسارا على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٥٠٠ مسارا كحد أقصى.
- إذا تم تسجيل أكثر من ٣٠٠ منحنيات على قرص مدمج واحد، يمكن تشغيل ٣٠٠ منحنى كحد أقصى.

❖ أقراص CD-R JPEG


- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg".
- إذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها.
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO ٩٦٦٠ أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (/ . + =).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. إذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين ٩,٩٩٩ صورة كإقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

❖ أقراص DivX، DVD-R/RW، CD-R/RW وDivX

- قد لا يتم تشغيل ملف DivX الذي صنعه المستخدم مباشرة لأن هذا الجهاز يزود بالتصميم المشفر المعتمد من قبل DivX Networks, Inc. فقط.
- لا يدعم تحديث الدرجة للبرنامج للتصميم المتساق.
- (مثال : GMC، QPEL، الوضوح أكبر من ٨٠٠ × ٦٠٠ فيكسل، وغيرها)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء ذات نسبة الإطار المرتفعة أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلومات حول التصميمات المعتمدة من قبل DivX Networks, Inc.، يرجى زيارة "www.divxnetworks.net".


الوصف

اللوحة الأمامية

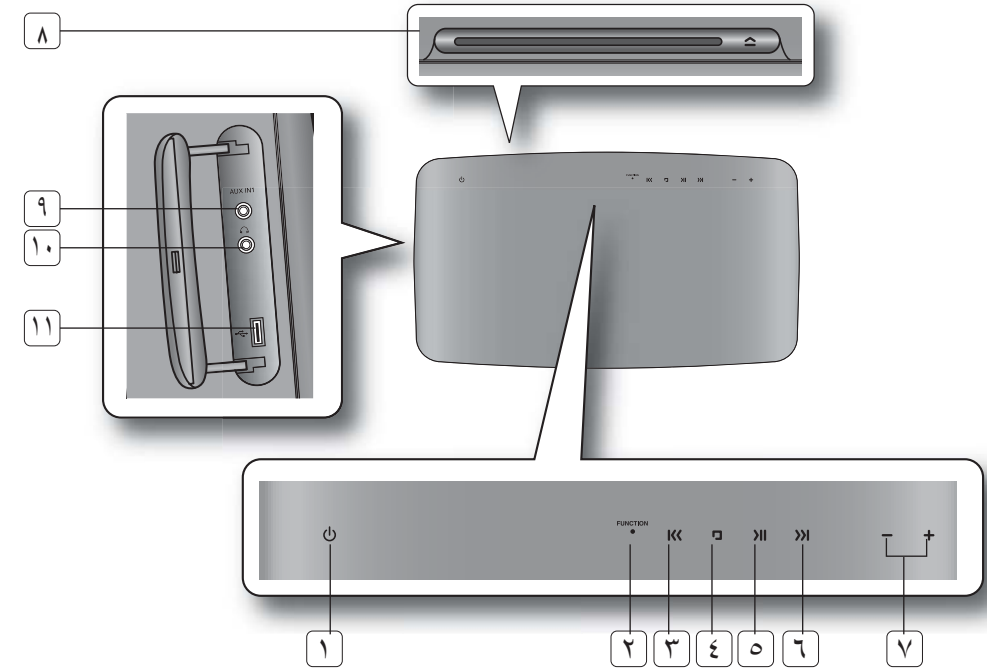

١	زر الطاقة الكهربائية (Ⓢ)	٥	زر التشغيل/التوقف المؤقت (⏸)	٩	مقبس AUX IN ١
٢	زر الوظيفة	٦	زر المؤالفة الى أعلى والتخطي (⏭)	١٠	مقبس سماعة الرأس
٣	زر المؤالفة الى أسفل و التخطي (⏮)	٧	ضبط مستوى الصوت	١١	منفذ USB
٤	زر الإيقاف (⏹)	٨	صينية القرص		


اللوحة الخلفية

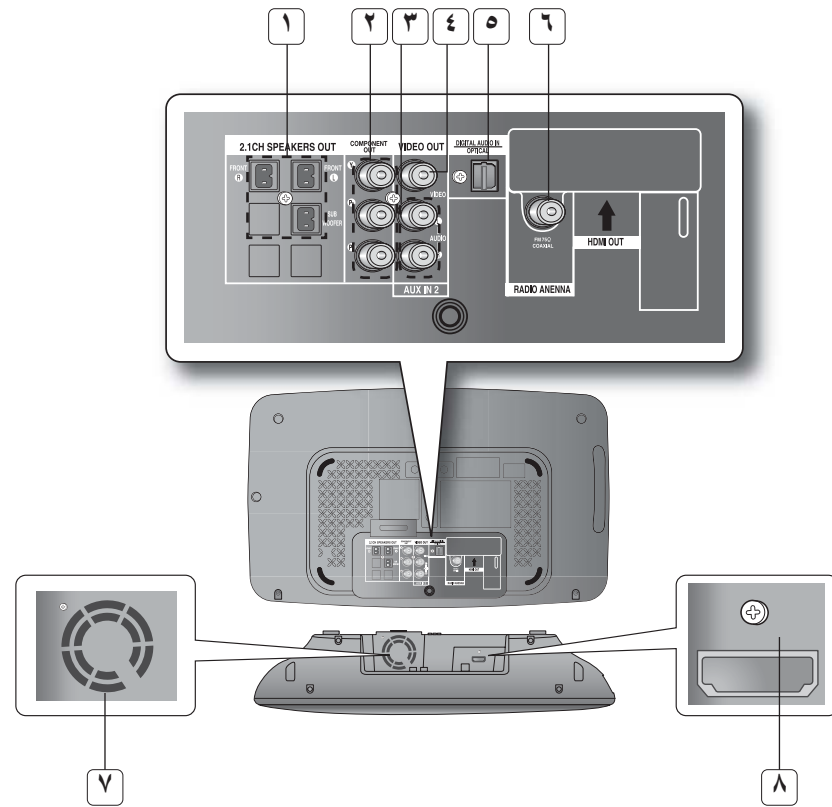


١	وصلات خرج مكبر الصوت	١	صل مكبرات الصوت اليسرى، اليمنى، والأضافية.
٢	مقابس خرج الفيديو المكون	٢	صل التلفزيون مع دخل الفيديو المكون الى هذه المقابس
٣	مقبس AUX IN 2	٣	صل الى الخرج الأنالوجي بالقتاتين للجهاز الخارجي (مثل جهاز الفيديو)
٤	مقبس خرج الفيديو	٤	صل مقبس دخل الصورة لتلفزيونك (VIDEO IN) الى مقبس VIDEO OUT على هذه الوحدة.
٥	مقبس الدخل البصري الرقمي الخارجي	٥	استخدم ذلك لتوصيل المعدات الخارجية القابلة للخرج الرقمي.
٦	مقبس ٧٥ متحد المحور FM.	٦	صل هوائي FM.
٧	مروحة التبريد	٧	تدور المروحة دائما عند تشغيل الطاقة الكهربائية. تأكد من وجود مسافة ١٠ سم من كل الجوانب للمروحة على الحد الأدنى عند تركيب المنتج.
٨	مقبس خرج HDMI (اختياري)	٨	باستخدام كبل HDMI، وصل طرف إخراج HDMI بطرف إدخال HDMI على جهاز التلفزيون الخاص بك للحصول على أفضل جودة للصورة.

جهاز التحكم عن بعد

وصف جهاز التحكم عن بعد

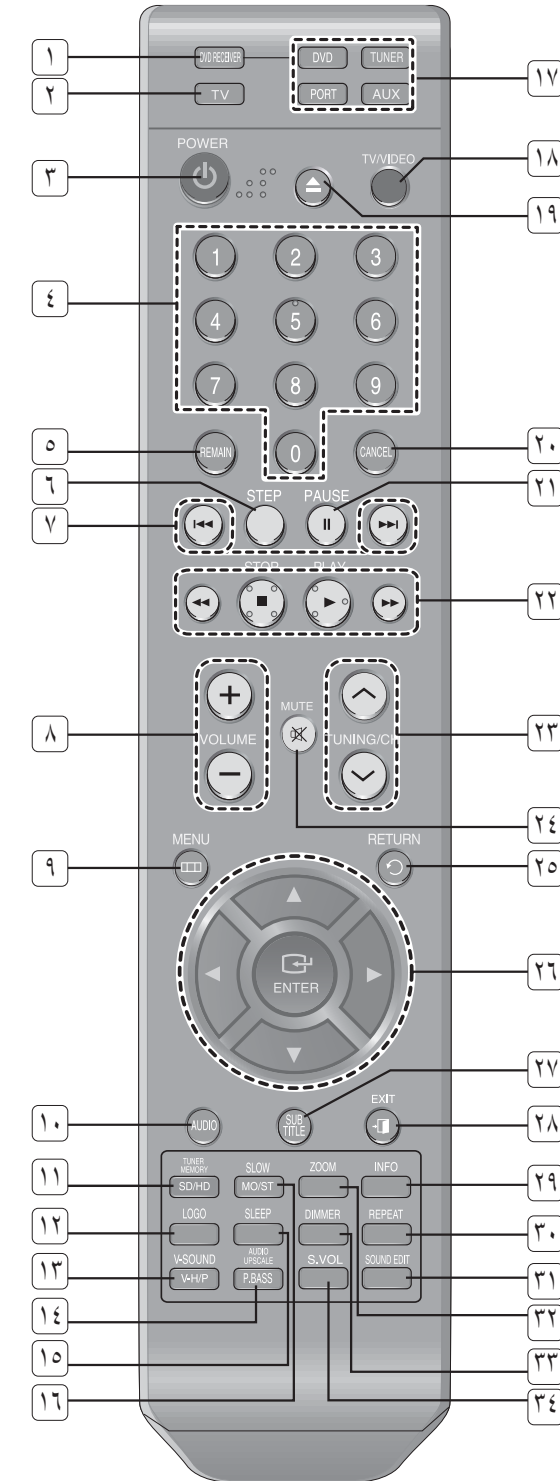

١٨ زر التلفزيون/الفيديو	١ زر مستقبل DVD
١٩ زر EJECT (إخراج)	٢ زر التلفزيون
٢٠ زر الإلغاء	٣ زر الطاقة الكهربائية
٢١ زر التوقف المؤقت	٤ الأزرار العددية (0 ~ 9)
٢٢ زر التشغيل/التوقف المؤقت	٥ زر المتبقي
٢٣ زر الإيقاف	٦ زر الخطوة
٢٤ زر البحث	٧ أزرار ضبط المؤلفات المسبق/تخطي القرص المدمج
٢٥ زر المؤلفة/القناة	٨ زر مستوى الصوت
٢٦ زر الكتم	٩ زر القائمة
٢٧ زر العودة	١٠ زر الأوديو
٢٨ زر المؤشر/الدخول	١١ زر ذاكرة المؤلف، SD (التحديد القياسي)/HD (التحديد العالي)
٢٩ زر العنوان الفرعي	١٢ زر الرمز
٣٠ زر الخروج	١٣ زر V-SOUND (الصوت الفعلي)، V-H/P (سماعة الرأس الفعلية)
٣١ زر المعلومات	١٤ زر AUDIO UPSCALE/P.BASS (صوت مرتفع/صوت جهير)
٣٢ زر إعادة التشغيل	١٥ زر النوم
٣٣ زر تحرير الصوت	١٦ زر البطيء، الأحادي/الاستيريو
٣٤ زر الزوم	١٧ زر DVD
٣٥ زر المعتم	١٨ زر المؤلف
٣٦ زر S.VOL (صوت ضخم)	١٩ زر الإضافي
	٢٠ زر الفتحة

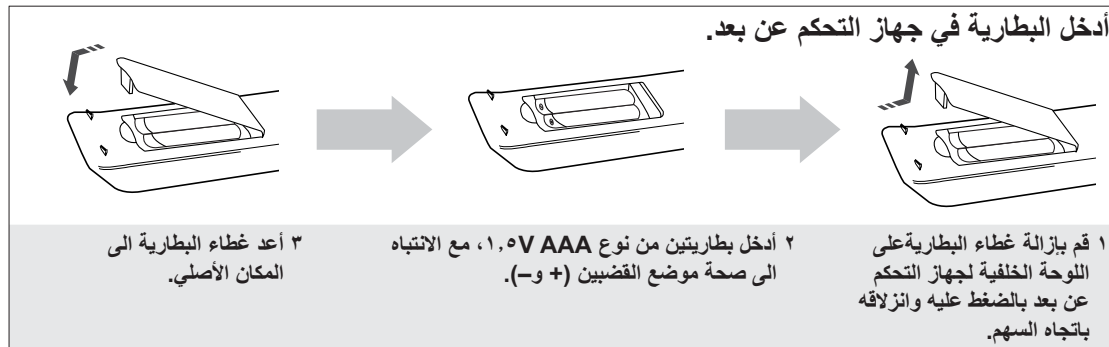

اتبع التحذيرات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و (-) مع (-).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات إلى السخونة أو الحرارة.

جهاز التحكم عن بعد

ضبط جهاز التحكم عن بعد

يمكنك ضبط بعض الوظائف لتلفزيونك باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

عند تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TV** (التلفزيون) لكي يضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٣ أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة لماركة التلفزيون الخاص بك.


- إذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.

مثلا : تلفزيون سامسونج

عند مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) الأزرار العددية لإدخال ١٧، ١٦، ١٥، ١٤ أو ٤٠.

٤. إذا تم إيقاف التلفزيون، فهذا يعني إكمال عملية الضبط.

- يمكنك استخدام أزرار **TV POWER** (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، **VOLUME** (مستوى الصوت)، **CHANNEL** (القناة)، والأزرار العددية (٠ ~ ٩).

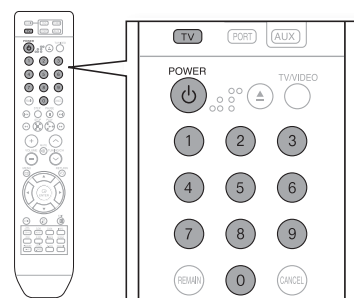


■ قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض علامات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب علامات التلفزيون.

■ إذا لم تضبط جهاز التحكم عن بعد مع شفرة تلفزيونك، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما (٧ أمتار) بخط مستقيم.

يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٣٠ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

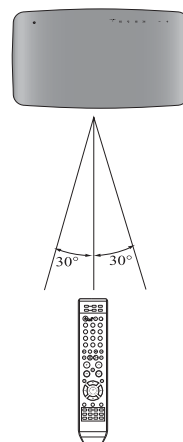


جدول كود ماركة التلفزيون

الرقم	الماركة	الكود	الرقم	الماركة	الكود
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,	46	Nikei	03
		12, 13, 14	47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Theater	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63	62	Sanyo	19, 61, 65
19	CXC	03	63	Scott	03, 40, 60, 61
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

التوصيلات

يتضمن هذا القسم العديد من طرق توصيل نظام المسرح المنزلي الرقمي بأجهزة خارجية أخرى. قبل نقل أو تركيب المنتج، تحقق من إيقاف تشغيل الطاقة وفصل كبل الطاقة.

توصيل مكبرات الصوت

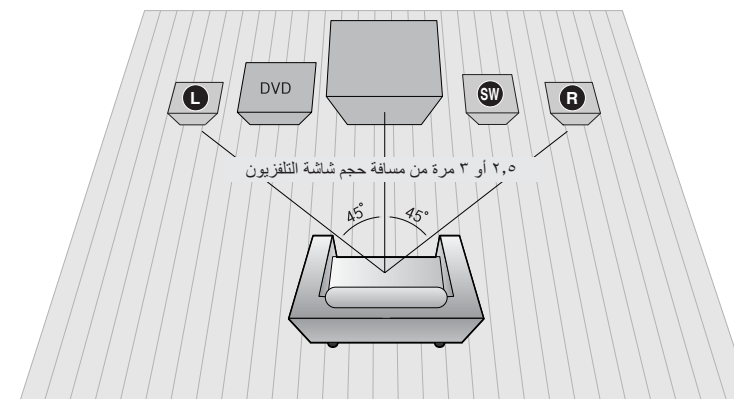

مكان نظام المسرح المنزلي الرقمي
ضع المشغل على حامل أو رف أو تحت حامل التلفزيون.



اختيار مكان الاستماع
يجب تحديد مكان الاستماع بحوالي ٢,٥ أو ٣ مرة من مسافة حجم شاشة التلفزيون من التلفزيون. مثلا : لتلفزيون بحجم شاشة ٣٢" ٢ ~ ٢,٤ متر
لتلفزيون بحجم شاشة ٥٥" ٣,٥ ~ ٤ متر

مكبرات الصوت الأمامية L R
ضع مكبرات الصوت الأمامية أمام موقع استماعك، موجهة إلى الداخل (حوالي ٤٥ درجة).
ضع مكبرات الصوت بطريقة يكون فيها ارتفاع جهاز الترددات العالية في نفس الارتفاع أذنك.
رتب الواجهة الأمامية لمكبرات الصوت مع الوجه الأمامي لمكبر الصوت المركزي أو ضعه أمام مكبر الصوت المركزي.

مكبر الصوت الإضافي SW
مكان مكبر الصوت الإضافي غير مهم نسبيا. ضعه في أي مكان كما تريد.

توصيل مكبرات الصوت

١. اضغط على سدادة الطرف على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.
 ٢. أدخل السلك الأسود الى الطرف الأسود (-) والسلك الأحمر الى الطرف الأحمر (+)، وبعد ذلك حرر السدادة.
 ٣. صل قابسات التوصيل الى اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي.
- تأكد من ملائمة ألوان أطراف مكبر الصوت مع ألوان قابسات التوصيل.

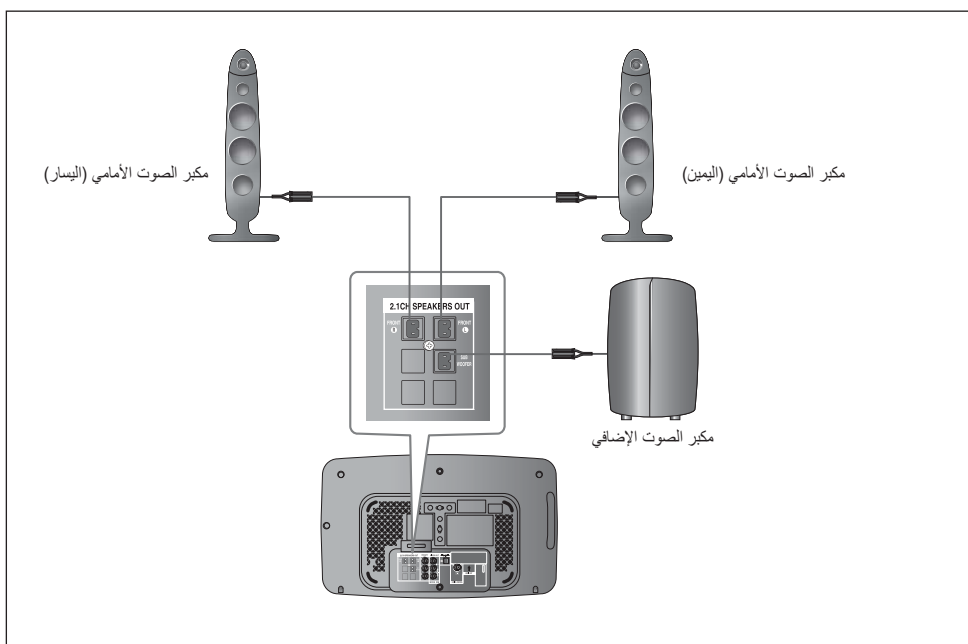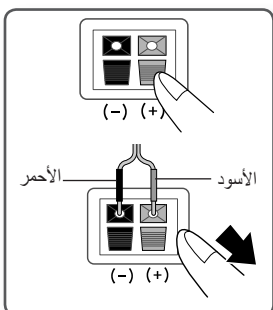


- ! لا تترك الأطفال لاعبين في مكان قريب من أو مع مكبرات الصوت. يمكن الإصابة بالجرح إذا سقطت مكبرات الصوت.
- عند توصيل أسلاك مكبر الصوت الى مكبرات الصوت، تأكد من أن القطبية (+/-) صحيحة.
- ضع مكبر الصوت الإضافي في مكان سليم لكيلا يملسه الأطفال من أجل تجنب إدخال أيديهم أو أشياء أخرى الى أنبوب (ثقب) مكبر الصوت الإضافي.
- لا تعلق مكبر الصوت الإضافي على الجدار عن طريق الأنبوب (الثقب).

إذا وضعت مكبر الصوت في مكان قريب من التلفزيون، قد يتشوه لون الشاشة بسبب المجال المغناطيسي الناتج عن مكبر الصوت. إذا حدث ذلك، ضع مكبر الصوت بعيدا عن التلفزيون الخاص بك.

توصيل VIDEO OUT الى تلفزيونك

اختر واحدة من ثلاث طرق لتوصيل النظام بجهاز التلفزيون Z.

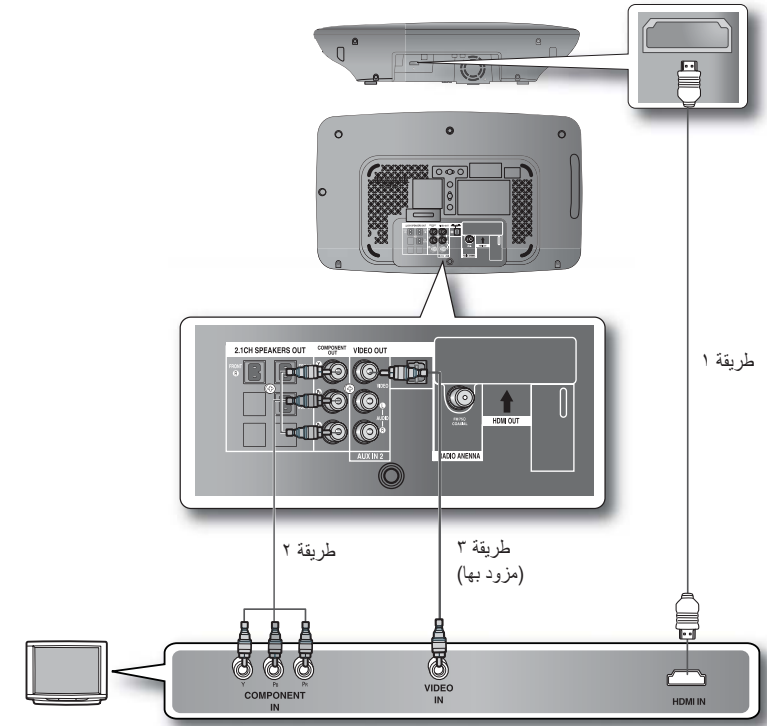

طريقة ١ : HDMI (اختياري)

صل كابل HDMI (غير مزود به) من مقبس HDMI OUT على اللوحة الخلفية لمشغل DVD الى مقبس HDMI IN على التلفزيون الخاص بك.

طريقة ٢ : الفيديو المكون

إذا جهر تلفزيونك بمداخل الفيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود به) من مقابس خرج الفيديو المكون (Y و Pr و Pb) على اللوحة الخلفية لمشغل DVD الى مقابس دخل الفيديو المكون على التلفزيون الخاص بك.

طريقة ٣ : الفيديو المركب

صل كابل الفيديو المزود به من مقبس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية لمشغل DVD الى مقبس VIDEO IN على تلفزيونك.

وظيفة كشف HDMI الآلي (اختياري)

سوف يتحول خرج الفيديو للمشغل آلياً الى وضع HDMI عند توصيل كابل HDMI أثناء تشغيل الطاقة الكهربائية.

• HDMI (بنية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي)

HDMI هي بنية التواصل التي يمكن بها نقل بيانات الصورة والصوت الرقمية باستخدام طرف التوصيل الواحد فقط. باستخدام HDMI، ينقل نظام المسرح المنزلي لـ DVD إشارات صوتية ومرئية رقمية ويشغل صورة حية.

• وصف توصيل HDMI

طرف توصيل HDMI — يدعم بيانات الصورة والصوت الرقمية

- تخرج HDMI الإشارة الرقمية الخالصة فقط الى التلفزيون.

- إذا لم يدعم تلفزيونك HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي)، يتم عرض التشويه العشوائي على الشاشة.

• لماذا تستخدم شركة سامسونج HDMI ؟

التلفزيون الأناطولي يطلب إشارة الصورة/الصوت الأناطولية. لكن عند تشغيل BD/DVD، البيانات المنقولة الى التلفزيون رقمية. ولذلك يحتاج الى محول الإشارة الرقمية الى الأناطولية (في نظام المسرح المنزلي بلو — رأي) ومحول الإشارة الأناطولية الى الرقمية (في التلفزيون). أثناء عمل التحويل، تخفض نوعية الصورة بسبب التشويه وفقدان الإشارة. تقنية HDMI ممتازة لأنها لا تحتاج الى إجراء التحويل من الإشارة الرقمية/الأناطولية وهي إشارة رقمية خالصة من المشغل الى تلفزيونك.

• ما هي HDCP ؟

HDCP (حماية المحتويات الرقمية في عرض النطاق الترددي العالي) هي نظام لحماية محتويات BD/DVD المخرجة بواسطة HDMI من نسخها. تزود بالتوصيل الرقمي الآمن بين مصدر الفيديو (DVD، PC، وغيرها) وجهاز العرض (التلفزيون، جهاز الإسقاط، وغيرها). يتم تشفير المحتويات في جهاز المصدر من أجل تجنب نسخها غير المعتمدة.

• ما هي Anynet+ ؟

وظيفة Anynet+ وظيفة مريحة تقدم التشغيل الموصول لهذه الوحدة بواسطة تلفزيون سامسونج مع وظيفة Anynet+.

- إذا كان رمز *Anynet+* على تلفزيون سامسونج، يدعم هذا التلفزيون وظيفة Anynet+.

- إذا قمت بتشغيل المشغل وإدخال القرص، سوف يبدأ المشغل تشغيل القرص، وسوف يتم تشغيل التلفزيون آلياً والتحول الى وضع HDMI.

- إذا قمت بتشغيل المشغل وضغطت زر Play (التشغيل) بعد إدخال القرص، فسوف يتم تشغيل التلفزيون فوراً والتحول الى وضع HDMI.



■ درجة الوضوح لخرج جهاز المكون هي ٥٧٦i (٤٨٠i).

■ إذا كنت تستخدم كبل HDMI لتوصيل جهاز تلفزيون Samsung بمشغل DVD، يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون. ويكون ذلك متوفرًا فقط في أجهزة تلفزيون SAMSUNG التي تدعم Anynet+(HDMI-CEC).

■ يرجى فحص رمز *Anynet+* (إذا وجد رمز *Anynet+* في تلفزيونك، يدعم هذا التلفزيون وظيفة Anynet+).

اختيار درجة الوضوح

تسمح هذه الوظيفة للمستخدم باختيار درجة وضوح الشاشة لخرج HDMI. وفي وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر SD/HD (التوضيح القياسي/التوضيح العالي) على جهاز التحكم عن بعد لمدة أطول من ٥ ثوان.

في وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر SD/HD (التحديد القياسي/التحديد العالي) على جهاز التحكم عن بعد.

- درجات الوضوح المتوفرة لخرج HDMI هي ٥٧٦p (٤٨٠p)، ٧٢٠p، ١٠٨٠i، ١٠٨٠p.
- درجة وضوح SD (التحديد القياسي) هي ٥٧٦p (٤٨٠p) ودرجة وضوح HD (التحديد العالي) هي ٧٢٠p، ١٠٨٠i، ١٠٨٠p. القيمة الافتراضية لإخراج HDMI هي ٥٧٦p (٤٨٠p).



- إذا لم يدعم التلفزيون درجة الوضوح الموصوفة، لن تستطيع مشاهدة الصورة.
- عند توصيل كابل HDMI، لا تخرج إشارة الفيديو المركب والمكون.
- انظر دليل المستخدم للتلفزيون للحصول على أكثر المعلومات حول كيفية اختبار مصدر دخل الصورة للتلفزيون.

استخدام Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ هي وظيفة يمكنك بها التحكم أجهزة سامسونج الأخرى باستخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لتلفزيون سامسونج. يمكن استخدام **Anynet+** عن طريق توصيل نظام المسرح المنزلي هذا إلى تلفزيون سامسونج باستخدام كابل HDMI. هذه الوظيفة متوفرة في تلفزيون سامسونج التي تدعم وظيفة **Anynet+**.

- [illegible]

إذا اخترت التلفزيون

اضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على حالة **On** بالضغط على زر Anynet+ على التلفزيون الخاص بك.

- Receiver : On • يمكن الاستماع إلى الصوت من خلال السينما المنزلية.
Receiver : Off • يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال التلفزيون.

إذا اخترت نظام المسرح

اختار THEATER to connector واضبط كل المواد أدناه.

- View TV :** في حالة ضبط Anynet+(HDMI CEC) على وضع التشغيل واختيار أمر عرض خرج التلفزيون، يتم تحويل نظام المسرح المنزلي إلى الوضع الرقمي.
THEATER Menu : يمكنك الوصول إلى قائمة نظام المسرح المنزلي والتحكم فيه
THEATER Operation : يتم عرض معلومات تشغيل قرص المسرح المنزلي. يمكنك التحكم في تشغيل قرص تشغيل المسرح المنزلي مثل تغيير العنوان والفصل وتغيير الترجمة التوضيحية.
Receiver : On : يمكن الاستماع إلى الصوت من خلال السينما المنزلية.
Receiver : Off : يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال التلفزيون.




تعمل وظيفة السينما عندما تستمع الى الصوت عن طريق نظام المسرح المنزلي مع الكابل البصري الرقمي الموصل.

توصيل الأوديو من المكونات الخارجية


الإضافي ١ : توصيل المكون الأنالوجي الخارجي / مشغل MP3

مکونات مثل مشغل MP3

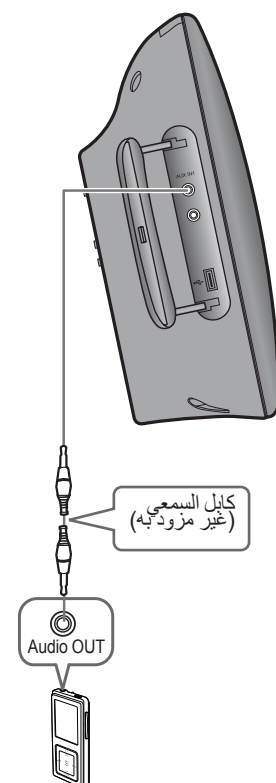

١. صل ١AUX IN (الأوديو) على الوحدة الرئيسية الى Audio Out للمكون الأتالوجي الخارجي / مشغل MP3.
٢. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل **AUX ١**.
- يمكن لك أن تستخدم زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.
- يتحول الوضع كما يلي
- DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER**

١. صل هوائي FM المزود به الى طرف FM 75 Ω COAXIAL.
٢. قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال الحسن فيه، وبعد ذلك ثبته في جدار أو سطح ثابت آخر.


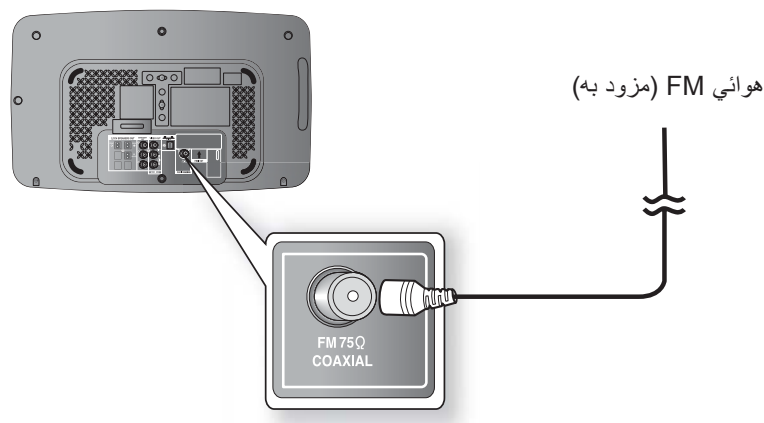


لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

مروحة التبريد

تزود مروحة التبريد الوحدة الرئيسية بالهواء البارد من أجل تجنب التسخين الزائد. الرجاء إتباع التحوطات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية.
- (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق.)

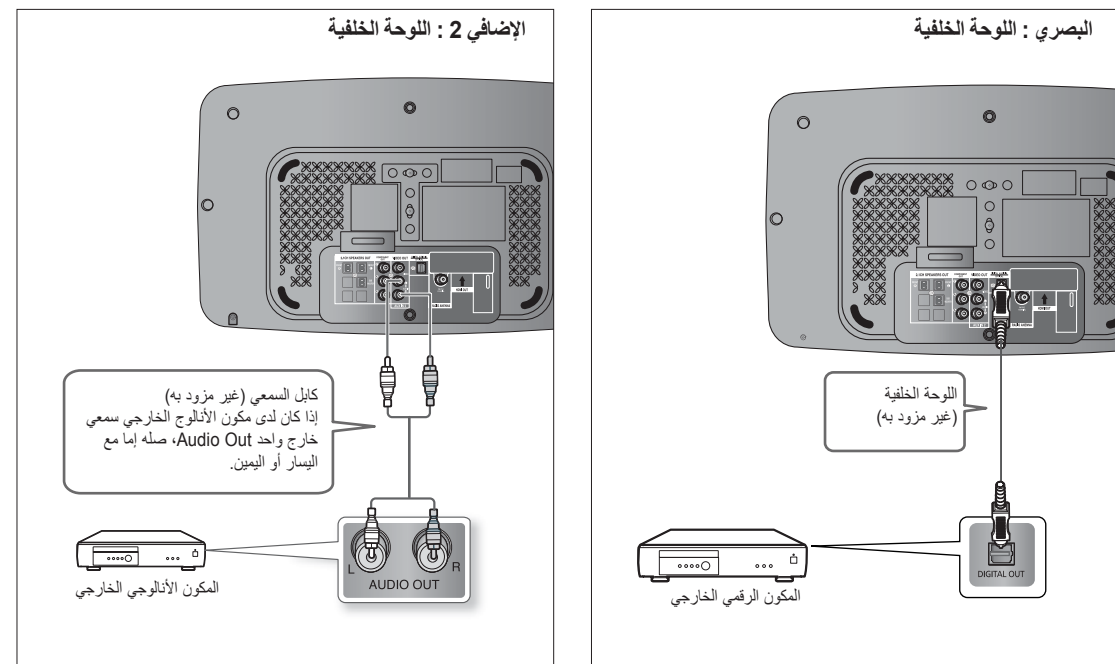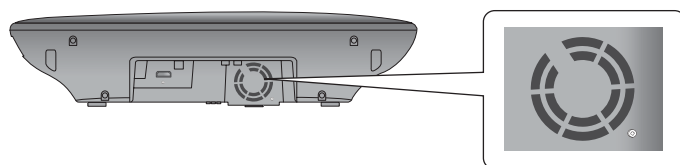

الإضافي ٢ : توصيل المكون الإناالوجي الخارجي

مكونات الإشارة الأناالوجية مثل VCR (جهاز الفيديو)

١. صل 2 AUX (الأوديو) على نظام المسرح المنزلي الى Audio Out للمكون الأناالوجي الخارجي
- تأكد من ملائمة ألوان الوصلة.

٢. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل **AUX2**.

- يمكنك أيضا استخدام وظيفة **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.

يتحول الوضع كما يلي

DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER

يمكنك توصيل قابس Video Output لجهاز الفيديو الخاص بك الى التلفزيون، وصل قابس Audio Output لجهاز الفيديو الى هذا المنتج.

البصري : توصيل المكون الرقمي الخارجي

مكونات الإشارة الرقمية مثل صندوق الكابل/مستقبل القمر الصناعي (Set-Top Box : سيت – توب باكس).

١. صل Digital Input (البصري) على نظام المسرح المنزلي الى Digital Output للمكون الرقمي الخارجي.

٢. اضغط على زر **AUX** (الإضافي) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار **DIGITAL IN**.


- يمكنك أيضا استخدام زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.

يتحول الوضع كما يلي

DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER

التشغيل

تشغيل القرص

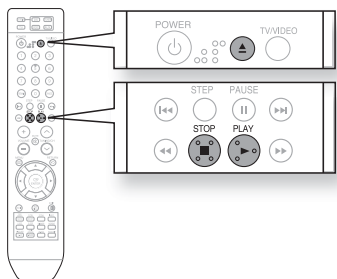

١. قم بتحميل القرص رأسياً في فتحة إدخال القرص.

• ضع قرصاً في الصينية مع مراعاة أن تترك العلامة على وجه القرص الى أعلى.

٢. قم بإغلاق الحجرة بالضغط على زر **PLAY (تشغيل)** (▶).

• يبدأ التشغيل أوتوماتيكياً.

إيقاف التشغيل، اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) أثناء التشغيل.

• عندما تضغط على هذا الزر مرة واحدة، يتم عرض **PRESS PLAY** (اضغط على زر التشغيل) سوف يخزن موقع الإيقاف في الذاكرة. عندما تضغط على زر **PLAY (التشغيل)** (▶) أو زر **ENTER (الدخول)**، يستأنف التشغيل من موقع الإيقاف. (تعمل هذه الوظيفة مع أقراص DVD فقط).

• عندما تضغط على هذا الزر مرتين، يتم عرض **STOP (الإيقاف)**، وعندما تضغط على زر **PLAY (التشغيل)** (▶)، يبدأ التشغيل من البداية.

لتوقف التشغيل مؤقتاً، اضغط على زر PAUSE (التوقف المؤقت) (⏸) أثناء التشغيل.

• الرجوع الى التشغيل، اضغط على زر **PLAY (التشغيل)** (▶) مرة ثانية.



■ يمكن لك أن تستخدم المنتج عمودياً أو أفقياً. إذا اخترت استخدامه عمودياً أو أفقياً، سوف تضبط حالة تشغيل زر **▶▶** أو **◀◀** (السابق/التالي) تلقائياً على الموقع القابل للتطبيق.


■ اعتماداً على محتويات القرص، قد تظهر الشاشة الأولية بشكل مختلف.

■ لن يتم تشغيل الأقراص القرصانية في هذا المشغل لأن ذلك يخالف توصيات (CSS (Content Scrambling System : نظام حماية النسخ

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي الخاص بك

يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد التابع لنظام المسرح المنزلي DVD من أجل ضبط تلفزيون سامسونج.

١. صل حبل الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية الى مخرج التيار المتناوب.

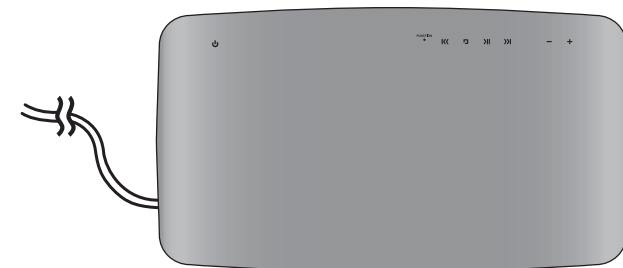


٢. اضغط على زر **DVD RECEIVER** (مستقبل DVD) للانتقال إلى وضع مستقبل DVD وتشغيل مسرح DVD المنزلي.

٣. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على الوحدة الرئيسية أو زر **DVD** على جهاز التحكم عن بعد من أجل تشغيل DVD/CD.

٤. اضغط على زر **TV** (التلفزيون) من أجل ضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

٥. اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) من أجل تشغيل تلفزيون سامسونج باستخدام جهاز التحكم عن بعد هذا.


٦. اضغط على زر **TV/VIDEO** من أجل اختيار وضع الفيديو على تلفزيونك.

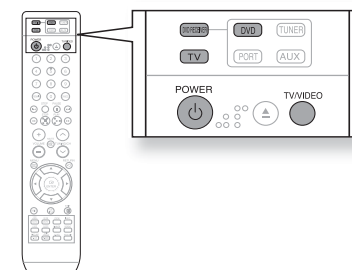

اختيار تنسيق الفيديو


اضغط مع الاستمرار لمدة ٥ ثوان على الرقم ٧ على وحدة التحكم عن بعد والجهاز في وضع إيقاف التشغيل.

- وفقاً للوضع الافتراضي، يتم ضبط تنسيق الفيديو على "PAL".
- تظهر "NTSC" أو "PAL" على الشاشة. في هذا الوقت، اضغط لفترة قصيرة على الرقم ٧ على وحدة التحكم عن بعد للاختيار بين "PAL" و "NTSC".
- لكل بلد تنسيق فيديو قياسي مختلف.
- للتشغيل الطبيعي، يجب أن يكون تنسيق الفيديو الخاص بالقرص هو نفسه تنسيق فيديو جهاز التلفزيون الخاص بك.

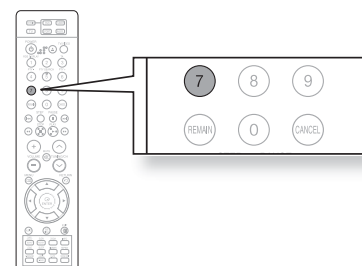


تشغيل MP3/WMA-CD

يمكن تشغيل أقراص البيانات (CD-R، CD-RW) المشفرة بتصميم MP3/WMA.

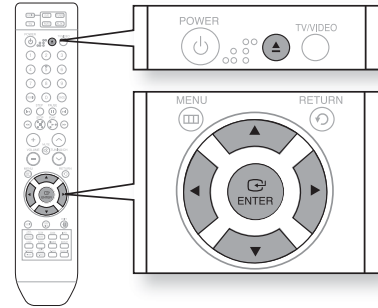

١. قم بتحميل قرص MP3/WMA.
 - سوف يتم عرض قائمة MP3/WMA وسوف يبدأ التشغيل.
 - شكل القائمة يعتمد على قرص MP3/WMA.
 - لا يمكن تشغيل ملفات WMA-DRM.
٢. في وضع الإيقاف، استخدم زر المؤشر (▶, ◀, ▼, ▲) من أجل اختيار الألبوم وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
 - استخدم زر المؤشر ▼, ▲ من أجل اختيار المسار..
٣. لتغيير الألبوم، استخدم زر المؤشر (▶, ◀, ▼, ▲) من أجل اختيار الألبوم الآخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
٤. اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) من أجل إيقاف التشغيل.

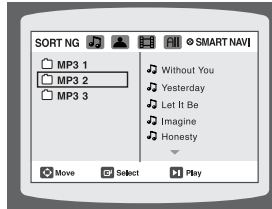


■ اعتمادا على وضع التسجيل، لا يمكن تشغيل بعض أقراص MP3/WMA-CD.

- تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج MP3 طبقا لتصميم مسار MP3WMA المسجلة على القرص.

لتشغيل ايقون الملف في الشاشة

- اضغط على زر المؤشر (▶, ◀, ▼, ▲) عندما يكون في وضع الإيقاف واختر الايقون المرغوب فيه من الجزء العلوي للقائمة.

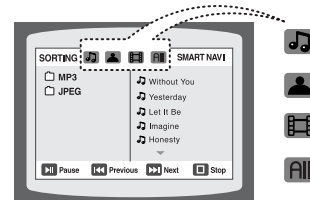

- ايقون ملف الموسيقى : لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر ايقون
- ايقون ملف الصورة : لمشاهدة ملفات الصور فقط، اختر ايقون
- ايقون ملف الفيلم : لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر ايقون
- ايقون كل الملف : لمشاهدة كل الملفات، اختر ايقون


تشغيل ملف JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكمبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة مشغل DVD.



وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على زر المؤشر (▶, ◀, ▼, ▲) أثناء التشغيل.

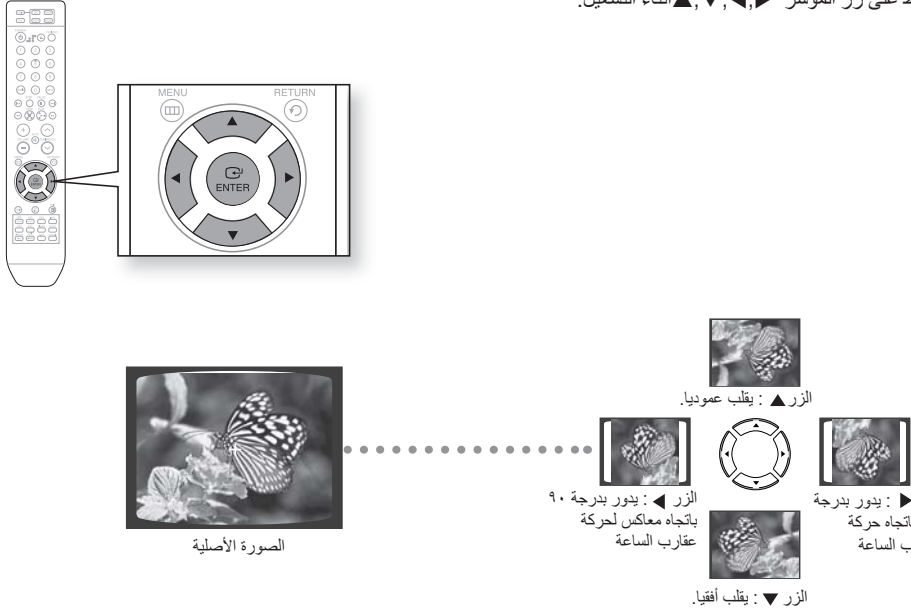

- درجات الوضوح على الحد الأقصى التي يدعمها هذا المنتج هي ١٢٠ × ٣٤٨٠ (أو MPixel 19.0) لملفات JPEG القياسية و ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ (أو MPixel 3.0) لملفات الصورة المتقدمة.
- يتم تشغيل ملف JPEG عندما تكون درجة الوضوح لخرج HDMI ٧٢٠p/١٠٨٠i/١٠٨٠p، يتحول الوضع الى ٧٦٦p (٤٨٠p) تلقائيا.

تشغيل DIVX

تطبق الوظائف التي نتناولها هذه الصفحة على تشغيل قرص DivX فقط.

التخطي الى الامام/الخلف

- أثناء التشغيل، اضغط على زر **⏮**، **⏭**، **⏪**، **⏩**.
- يرجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر **⏮**، اذا كان هناك أكثر من ملفين في القرص.
- يرجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر **⏭**، اذا كان هناك أكثر من ملفين في القرص.

التشغيل السريع

- أثناء التشغيل، اضغط على زر **⏮**، **⏭**، **⏪**، **⏩**.
- لتشغيل الملف بسرعة أسرع، اضغط على زر **⏮** أو **⏭** أثناء التشغيل.
- كلما تضغط على أي زر منهما، سوف تتغير سرعة التشغيل كما يلي : **2x → 4x → 8x → 32x → Normal**

وظيفة التخطي بوحدة ٥ دقائق

- أثناء التشغيل، اضغط على زر المؤشر **⏮**، **⏭**.
- يتخطى التشغيل بوحدة ٥ دقائق الى الامام كلما تضغط على زر المؤشر **⏭**.
- يتخطى التشغيل بوحدة ٥ دقائق الى الخلف كلما تضغط على زر المؤشر **⏮**.

Audio Display عرض الأوديو

- اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).
- في حالة وجود العديد من المسارات الصوتية على القرص، يمكن التبديل بينها.
- كلما تضغط على الزر، يتحول اختيارك بين **AUDIO (1/N, 2/N....)**.

■ ■ يتم عرضها عندما تكون هناك لغة واحدة مدعومة في القرص.

عرض العنوان الفرعي

- اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).
- كلما تضغط على الزر، يتحول اختيارك بين **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** و **OFF SUBTITLE**.
- اذا كان ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، سوف يتم تشغيله آليا.
- انظر الرقم ٢ (وظيفة التعليق) أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام الترجمة التوضيحية مع أقراص DivX.

إذا وجد أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص

إذا وجد أكبر من ملف العنوان الفرعي الواحد في القرص، قد لا يلائم العنوان الفرعي الافتراضي الفيلم وسوف تختار لغة العنوان الفرعي كما يلي :

- في وضع الإيقاف، اضغط على زر المؤشر **▲**، **▼** اختر العنوان الفرعي المرغوب فيه (من شاشة التلفزيون، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عندما تختار ملف DivX المرغوب فيه مكن شاشة التلفزيون، سوف يتم تشغيل الفيلم بصورة عادية.

DivX Digital internet video eXpress (: اكسبرس فيديو الانترنت الرقمي)

DivX تصميم ملف صورة تقدمته Microsoft وعلى أساس تقنية ضغط MPEG4. يزود بيانات الصورة والصوت على الانترنت في الوقت الحقيقي.

يستخدم MPEG4 لتشفير الفيديو ويستخدم MP3 لتشفير الأوديو ولذلك يمكن للمستخدم مشاهدة الفيلم بنوعية فيديو وأوديو DVD.

١. التصميم المدعومة

يدعم هذا المنتج تنسيقات الوسائط التالية فقط. وإذا كانت تنسيقات الفيديو والصوت غير مدعومة، قد يواجه المستخدم مشاكل مثل الصور المشوشة أو عدم وجود صوت.

تصاميم الفيديو المدعومة

تصميم	AVI	WMV
الإصدار المدعوم	XviD ,DivX٥,١~DivX٣,١١	V٧/V٣/V٢/V١

تصاميم الأوديو المدعومة

تصميم	MP٣	WMA	AC٣
سرعة البتات	٣٨٤kbps~٨٠	١٢٨kbps~٥٦	٣٨٤kbps~١٢٨
تردد التعيين	٤٤,١ khz	٤٤,١ khz	٤٨khz/٤٤,١

- نسبة الامتداد : بالرغم من أن حلول DivX المصنعي ٤٨٠*٦٤٠ فيكسل(٤:٣)، يدعم هذا المنتج حتى ٦٠٠*٨٠٠ فيكسل (١٦:٩). لن يدعم حلول شاشة التلفزيون أكبر من ٨٠٠.
- عندما تشغل القرص الذي تردد التعيين له أكبر من ٤٨ khz أو ٣٢٠ kbps، قد تواجه اهتزاز الصور على الشاشة أثناء التشغيل.

٢. وظيفة عنوان الصورة

- يجب عليك أن تجرّب استخراج الصورة وتحريرها من أجل استخدام هذه الميزة بشكل مناسب.
- لاستخدام وظيفة عنوان الصورة، احفظ ملف عنوان الصورة (*.smi) في نفس اسم الملف لملف (*.avi) DivX داخل نفس المجلد. مثال. أصل Samsung_007CD1.avi Samsung_007CD1.smi
- حتى ٦٠ حرف أبجدي رقمياً أو ٣٠ حرف شرق اسياوي (٢ بيت حروف مثل كوري وصيني) لاسم الملف.
- DivX® الرسمي يشهد المنتج.
- يشغل كل إصدارات فيديو DivX® (محتوي على DivX®6) مع تشغيل ملفات وسط DivX® القياسي.

التشغيل

استخدام وظيفة التشغيل

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة المعلومات حول تشغيل القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار **DOLBY DIGITAL**، أو **PRO LOGIC** اعتمادا على القرص.

يظهر رمز  على شاشة التلفزيون !

إذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغل الآن.

فحص الوقت المتبقي

Press the **REMAIN** button اضغط على زر **REMAIN** (المتبقي).

- لفحص الوقت الكلي والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغل.

كلما تضغط على زر **REMAIN** (المتبقي)

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN


TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

التشغيل السريع

اضغط على زر **⏮, ⏭**.

- كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

⏮2X → ⏮4X → ⏮8X → ⏮32X → ▶PLAY
⏭2X → ⏭4X → ⏭8X → ⏭32X → ▶PLAY

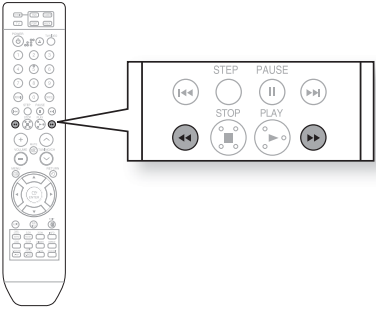


- أثناء التشغيل السريع للقرص المدمج أو قرص مدمج - MP3، يخرج الصوت بسرعة 2x فقط، وليس بسرعة 4x، 8x، و 32x.

التشغيل البطيء

اضغط على زر **SLOW** (البطيء).

- كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → ▶PLAY
1/8 → 1/4 → 1/2 → ▶PLAY

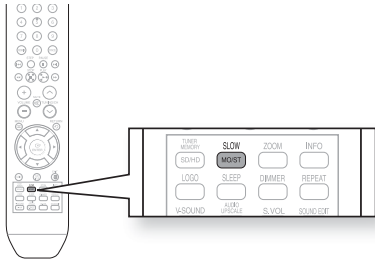


- لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء.
- لا يعمل التشغيل البطيء العكسي في القرص المدمج.

تخطي المناظر/الأغاني

اضغط على زر **⏮, ⏭**.

- كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل السابق أو التالي، المسار أو الدليل (الملف).
- لا يمكنك تخطي الفصول على التعاقب.

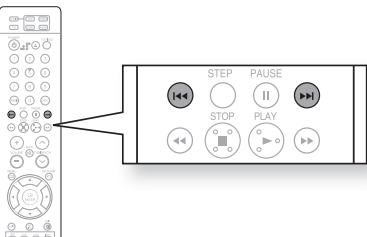

إعادة التشغيل

يمكنك إعادة تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باستمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

- كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF

REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF

REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF

CHAPTER (الفصل) : يتم تشغيل الفصل المختار باستمرار.

TITLE (العنوان) : يتم تشغيل العنوان المختار باستمرار.

GROUP (الجماعة) : يتم تشغيل الجماعة المختارة باستمرار.

RANDOM (العشوائي) : يتم تشغيل المسارات بالترتيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقاً مرة ثانية).

TRACK (المسار) : يتم تشغيل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل) : يتم تشغيل كل المسارات في الدليل المختار باستمرار.

DISC (القرص) : يشغل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف) : يتم إلغاء إعادة التشغيل

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل) (⏮).

٣. اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Repeat Playback (إعادة التشغيل) المطلوب.

- لاختيار الألبوم والمسار الآخر، قم بتكرار خطوتين ٢ و ٣ أعلاه.

٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF

OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

■ لاقرص MP3، DivX، JPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

إعادة التشغيل ايه – بي

يمكنك تشغيل القطعة المخصصة في DVD باستمرار.

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK (إعادة التشغيل) (⏮).

٣. اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لاختيار **A-** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.

٤. اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

- سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

DVD ◀ EN 1/3 OFF/ 02 A-B A TO B REPEAT ON

➤ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لاختيار (الإيقاف).



■ لن تعمل وظيفة A-B REPEAT على أقراص MP3، DivX أو JPEG.

وظيفة الخطوة



اضغط على زر **STEP** (الخطوة).

- تنتقل الصورة الى الأمام بآطار واحد كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل.

■ لا يخرج الصوت أثناء تشغيل وظيفة الخطوة.

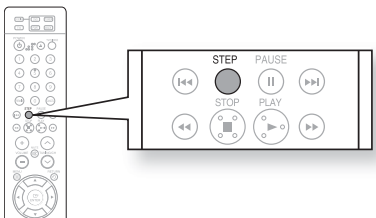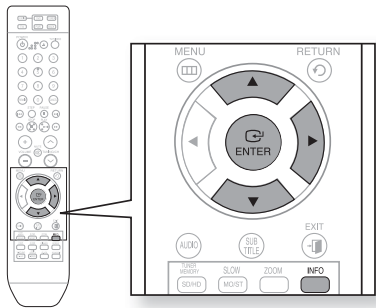

■ لا يخرج الصوت أثناء تشغيل وظيفة الخطوة.

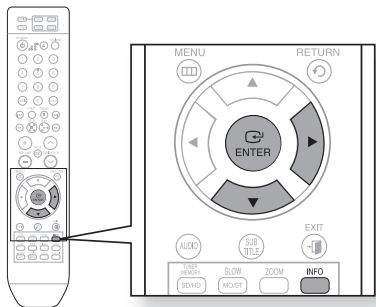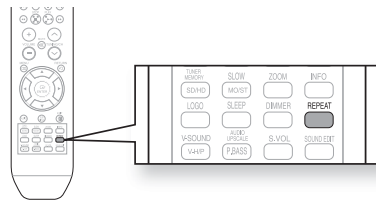


وظيفة الزاوية

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات).
٢. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE (الزاوية) ().
٣. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار الزاوية المطلوبة.

• كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

1/3 → 2/3 → 3/3 → 1/3

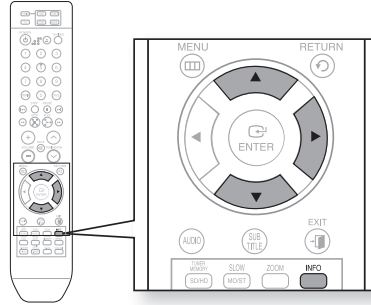

■ تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.


وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة.

١. اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).
٢. اضغط على زر المؤشر ▶, ◀, ▼, ▲ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.
٣. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :


ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF

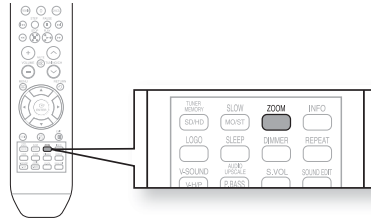

لجماعة الإضافية

بعض أقراص DVD-Audio تملك جماعة «إضافية» خاصة تطلب ٤ – أرقام مفاتيح عديدة للتواصل. انظر صندوق القرص للتفاصيل ورقم المفتاح.

عندما تقوم بتشغيل قرص DVD-Audio الذي توجد فيه الجماعة الإضافية، يتم عرض شاشة إدخال رقم المفتاح تلقائياً.

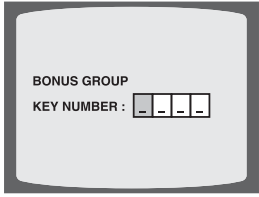


■ إذا أخرجت القرص، أو ضغطت زر قطع الطاقة الكهربائية، أو فصلت المشغل، سوف تحتاج الى إدخال رقم المفتاح مرة ثانية.



صفحات الملاحة

أثناء التشغيل، اضغط على زر **٧, ٨** (المؤلفة/القناة) على جهاز التحكم عن بعد.

- يمكنك اختيار الصورة المطلوبة من قرص DVD-Audio المحتوي على الصور الثابتة.
- في بعض الأقراص، قد لا تستطيع اختيار الصور.

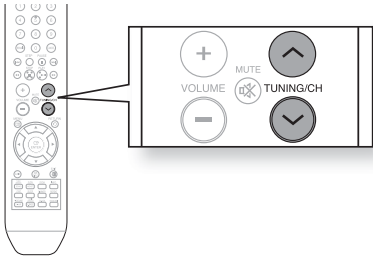


وظيفة اختيار لغة الأوديو

١. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
٢. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ أو الأزرار العديدة لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

- حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (انجليزية، اسبانية، فرنسية، الخ) كل مرة تضغط على الزر.

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

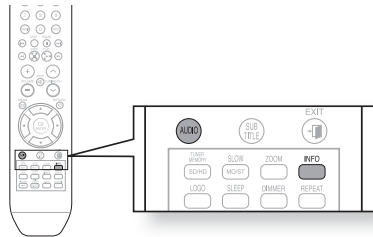


■ لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك كذلك الضغط على أزرار **AUDIO** (الصوت) على لوحة التحكم عن بعد.

■ وفقاً لنوع القرص، قد لا تكون وظائف لغة الصوت متاحة.





وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي

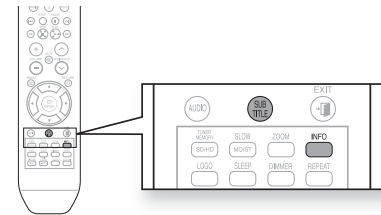


1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
2. اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال إلى عرض **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).
3. اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 → EN 01/03


- لتشغيل هذه الوظيفة، يمكنك كذلك الضغط على أزرار SUBTITLE (ترجمة توضيحية) على لوحة التحكم عن بعد.
- وفقاً لنوع القرص، قد لا تكون وظائف لغة الترجمة التوضيحية متاحة.



الانتقال إلى المنظر/الأغنية مباشرة

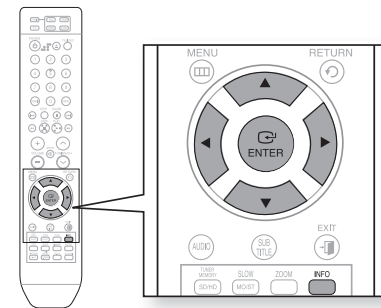

1. اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.
2. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار العنوان/المسار المطلوب.
3. وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
4. اضغط على زر المؤشر ▲, ▼ أو الأزرار العديدة لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
5. اضغط على زر المؤشر ◀, ▶ للانتقال إلى عرض الوقت (⌚).
6. اضغط على الأزرار العديدة لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

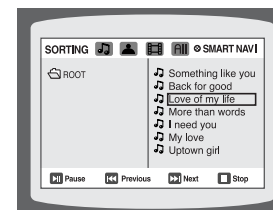


- اضغط على الأزرار العديدة.
- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
 - عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر المؤشر ▲, ▼ للانتقال إلى الدليل.
- لانتقال الدليل، اضغط على **STOP** (الإيقاف) (■) وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر ▲, ▼.

- يمكنك الضغط على زر ⏮, ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال إلى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- على حسب القرص، لا تستطيع الانتقال إلى العنوان أو الوقت المختار.

استخدام قائمة القرص

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، وغيرها. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

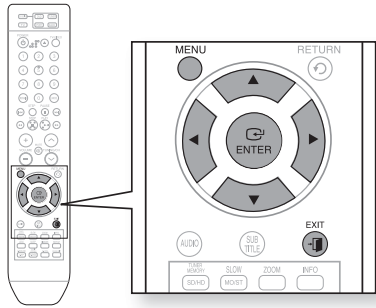

1. اضغط على زر **MENU** (القائمة) في وضع الإيقاف.
2. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ أو الأزرار العديدة للانتقال إلى **Disc Menu** (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عندما تختار قائمة قرص غير مدعومة بواسطة القرص، تظهر رسالة **"This menu is not supported"** (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.
3. اضغط على زر المؤشر ▶, ◀, ▼, ▲ لاختيار المادة المطلوبة.
4. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

➤ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.




- قد يختلف عرض قائمة القرص على حسب القرص.

استخدام قائمة العنوان

لأقراص DVD المحتوية على عناوين متعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل فيلم. اعتماداً على القرص، قد لا تعمل هذه الوظيفة أبداً أو قد تعمل بصورة مختلفة.

1. اضغط على زر **MENU** (القائمة) في وضع الإيقاف.
2. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ للانتقال إلى **Title Menu** (قائمة العنوان).
3. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- يتم عرض قائمة العنوان.

➤ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.

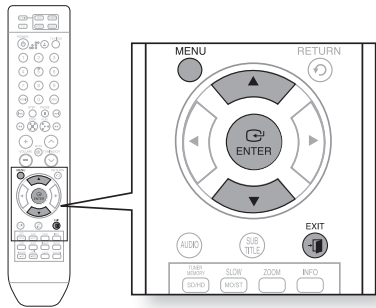

- قد يختلف عرض قائمة القرص على حسب القرص.

استخدام بلوتوث

يمكنك استخدام جهاز بلوتوث للاستمتاع بالموسيقى بصوت سترىو عالي الجودة، وكل ذلك بدون أي توصيلات سلكية.

ما هو البلوتوث ؟

بلوتوث هي تقنية جديدة تتيح للأجهزة المتوافقة مع تقنية بلوتوث إمكانية الاتصال فيما بينها باستخدام اتصال لاسلكي قصير.

- قد يتسبب جهاز بلوتوث في حدوث ضوضاء أو عطل، وفقًا للاستخدام.
- عندما يلمس جزء البدن مع نظام الاستقبال/النقل لجهاز البلوتوث أو نظام المسرح المنزلي.
- الاختلاف الكهربائي من التشويش الكهربائي بسبب الجدار، الركن أو مقطع المكتب.
- التشوش الكهربائي من أجهزة مستعملة نفس موجة التردد ومنها المعدات الطبية، فرن ميكروايف ولان اللاسلكي.
- قم بإقران نظام المسرح المنزلي مع جهاز بلوتوث على أن تكون المسافة بينهما قصيرة.
- كلما كانت المسافة بين نظام المسرح المنزلي وجهاز بلوتوث، كلما كانت الجودة أسوأ. إذا تجاوزت المسافة نطاق تشغيل بلوتوث، ينقطع الاتصال.
- يدعم نظام المسرح المنزلي بيانات SBC متوسطة الجودة فقط (حتى ٢٣٧ كيلوبت في الثانية/٤٨ كيلو هرتز)، ولا يدعم بيانات SBC عالية الجودة (٣٢٨ كيلوبت في الثانية/٤٤١ كيلو هرتز).
- في منطقة ضعيفة الاستقبال والحساسية، قد لا يتم توصيل البلوتوث بصورة صحيحة.
- يشتمل نظام المسرح المنزلي على نطاق استقبال فعال يصل حتى ١٠ متر في كل الاتجاهات إذا لم تكن هناك عوائق. ينقطع الاتصال تلقائيًا إذا كانت المسافة أكبر من النطاق المحدد. وحتى في حدود هذا النطاق، قد تتأثر جودة الصوت بسبب وجود عوائق مثل الجدران أو الأبواب.

لتوصيل نظام المسرح المنزلي الى جهاز البلوتوث

افحص ما اذا كان يدعم جهاز البلوتوث وظيفة سماعة رأس استيريو متساوقة البلوتوث.

- اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على اللوحة الأمامية لنظام المسرح المنزلي باستمرار حتى يتم عرض **"BT AUDIO"**.
 - يتحول الوضع كما يلي :

DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER

- سوف تشاهد **"WAIT"** لمدة ثانيتين وبعد ذلك يتم عرض **"READY"** على شاشة العرض الأمامية لنظام المسرح المنزلي.

- اختر قائمة بلوتوث على جهاز بلوتوث الذي ترغب في الاتصال به. (راجع دليل استخدام جهاز بلوتوث)

- اختر قائمة سماعة بلوتوث سترىو في جهاز بلوتوث.

- سوف تشاهد قائمة الأجهزة المسوَّحة.


- اختر **"Samsung Home Theater" (مسرح Samsung المنزلي)** من قائمة البحث.

- عندما يتم توصيل نظام المسرح المنزلي الى جهاز البلوتوث، سوف يظهر نظام المسرح المنزلي **"Connect"** على شاشة العرض الأمامية، وبعد ذلك يظهر اسم الجهاز لجهاز البلوتوث الموصول.
- يتم إكمال توصيل نظام المسرح المنزلي.
- قم بتشغيل موسيقى على الجهاز المتصل.
- يمكنك الاستماع إلى صوت موسيقى جهاز بلوتوث المتصل عبر نظام المسرح المنزلي.

لفصل جهاز البلوتوث من نظام المسرح المنزلي

يمكنك فصل نظام المنزل من جهاز البلوتوث (راجع دليل المستخدم لأجهزة البلوتوث).

- سوف يتم فصل نظام المسرح المنزلي.
- عندما يتم فصل نظام المسرح المنزلي من جهاز البلوتوث، سوف يظهر نظام المسرح المنزلي **"DISCONNECT"** على شاشة العرض.

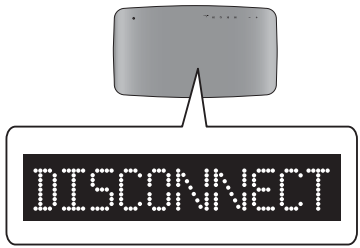


لفصل نظام المسرح المنزلي من جهاز البلوتوث

اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على اللوحة الأمامية لنظام المسرح المنزلي من أجل تحويل **"BT AUDIO"** الى الوضع الآخر.

- سوف ينتظر جهاز بلوتوث الموصول قليلا من أجل الإجابة من نظام المسرح المنزلي قبل فصل التوصيل. (قد يختلف وقت الفصل اعتمادا على جهاز بلوتوث.)
- سوف يتم فصل الجهاز الموصول حاليا.




- في وضع اتصال بلوتوث، ينقطع اتصال بلوتوث إذا كانت المسافة بين نظام المسرح المنزلي وجهاز بلوتوث تتجاوز ١٠ متر. وإذا عادت المسافة إلى النطاق الفعال أو في حالة قيامك بإعادة تشغيل جهاز بلوتوث، يمكن استعادة اتصال بلوتوث.
- قد لا تعمل بعض الوظائف في بعض أجهزة البلوتوث بصورة صحيحة.

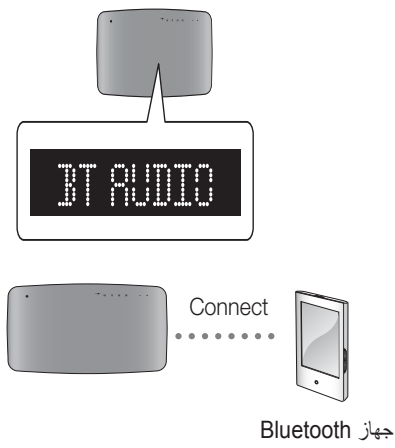

- قد يُطلب منك إدخال رمز PIN (كلمة مرور) عند توصيل جهاز بلوتوث بنظام المسرح المنزلي. في حالة ظهور نافذة إدخال رمز PIN، أدخل <0000>.
- قد يتحكم نظام المسرح المنزلي في تشغيل الوظيفة المتعلقة فقط عندما يدعم الجهاز الموصول الوظيفة.
- يدعم نظام المسرح المنزلي بيانات SBC متوسطة الجودة فقط (حتى ٢٣٧ كيلوبت في الثانية/٤٨ كيلو هرتز)، ولا يدعم بيانات SBC عالية الجودة (٣٢٨ كيلوبت في الثانية/٤٤١ كيلو هرتز).

تشغيل ملفات الوسط باستخدام ميزة USB HOST

يمكنك الاستمتاع بملفات وسائط مثل الصور والأفلام والموسيقى محفوظة على مشغل MP3 أو ذاكرة USB أو كاميرا رقمية بجودة فيديو عالية عن طريق توصيل جهاز التخزين بمنفذ USB نظام السينما المنزلي.

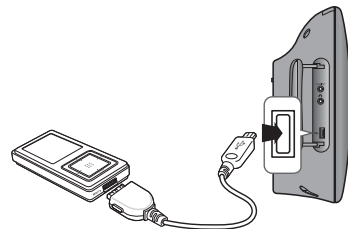


1. وصل جهاز USB بمنفذ USB على جانب الوحدة.
2. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) على مشغل DVD أو زر **PORT** (الفتحة) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضع USB.
 - يتم عرض **USB** على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشى.
 - يتم عرض شاشة USB MENU على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.
3. لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■).

إزالة الفتحة بصورة آمنة


لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، قم بطريقة الإزالة الآمنة قبل فصل كابل USB.

- اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) مرتين على التعاقب. سوف يتم عرض **REMOVE USB**.
- قم بإزالة كابل USB.

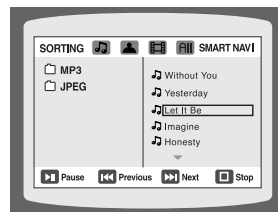

التخطي الى الأمام/الخلف

- أثناء التشغيل، اضغط على زر **⏮** , **⏭**.
- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر **⏭** ، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
 - يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر **⏮** ، إذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

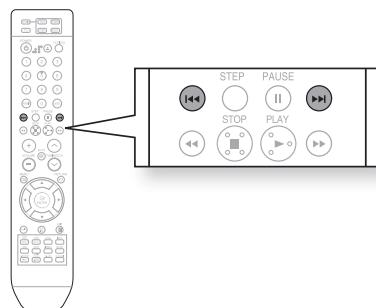


التشغيل السريع

أثناء التشغيل اضغط على زر **⏮**, **⏭**.

- كلما تضغط وتمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal

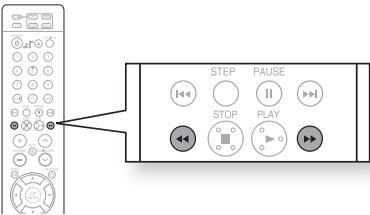

Compatible Devicesالأجهزة المتطابقة

1. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage V1.0. (أجهزة USB التي تعمل كقرص قابل للنقل في Windows 2000 أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي.
2. مشغل MP3 : HDD ومشغل MP3 بنوع الومض.
3. الكاميرا الرقمية : كاميرا تدعم USB Mass Storage v1.0
 - كاميرا يشغل مثل القرص القابل للنقل في Windows 2000 أو أحدث) دون تركيب المحرك الإضافي.
4. USB HDD وUSB Flash Drive : أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.
 - قد تجرّب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
 - لـ USB HDD، تأكد من توصيل سلك الطاقة الكهربائية الإضافي الى USB HDD للتشغيل المناسب.
5. جهاز قراءة بطاقة USB : جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحة واحدة و جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة
 - اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
 - إذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.
6. إذا استخدمت كابل تمديد USB، قد لا يعترف بجهاز USB.

التصاميم المدعومة

التصميم	اسم الملف	تمديد الملف	سرعة البتات	الإصدار	الفيكسل	تردد التعيين
الصورة الثابتة	JPG	JPG .JPEG	—	—	٦٤٠x٤٨٠	—
الموسيقى	MP3	MP3	٣٨٤kbps~٨٠	—	—	٤٤,١kHz
	WMA	WMA	١٢٨kbps~٥٦	٧/٨	—	٤٤,١kHz
الفيلم	WMV	WMV	٤Mbps	٧/٧, ٧/٧, ٧/٧	٧٢٠x٤٨٠	٤٨KHz~٤٤,١KHz
	DivX	AVI, .ASF.	٤Mbps	~DivX٣, ١١ XviD, DivX٥, ١	٧٢٠x٤٨٠	٤٨KHz~٤٤,١KHz

- لا يدعم (CBI (Control/Bulk/Interrupt
- لا تدعم الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول PTP أو تتطلب تركيب البرنامج الإضافي عند التوصيل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- الأجهزة التي تستخدم نظام تنسيق الملفات NTFS غير مدعومة. (فقط نظام تنسيق ملفات FAT 16/32 (جدول تجميع الملفات ٣٢/١٦) هو المدعوم).
- قد لا يتم تشغيل بعض مشغلات MP3 عند التوصيل الى هذا المنتج اعتمادا على حجم القطاع لنظام الملف.
- لا تدعم وظيفة USB HOST اذا تم توصيل منتج ينقل ملفات الوسط بواسطة برنامج الصانع الخاص.
- لا تشغل مع Janus الذي يمكن عمله مع أجهزة (Media Transfer Protocol MTP : بروتوكول نقل الوسط).
- لا تدعم وظيفة USB HOST لهذا المنتج كل أجهزة **USB**. للحصول على المعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحة ٥٥.

من أجل راحتك، يمكنك ضبط مميزات نظام المسرح المنزلي DVD لأفضل الاستخدام في بيئة منزلك.

ضبط اللغة

تضبط لغة OSD (العرض على الشاشة) على انجليزي افتراضيا.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ↵ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►.
٣. اختر **Language** (اللغة) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►.
٤. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▲, ↵, لاختيار قائمة **OSD Language** (لغة شاشة عرض البيانات) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►.
٥. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲, لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عندما يكمل الإعداد، سوف يكون OSD (العرض على الشاشة) انجليزي اذا تم اختيار اللغة انجليزيًا.

- ⏪ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
- ⏩ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

- **OSD LANGUAGE** : اختيار لغة العرض على الشاشة
- **AUDIO** : اختيار لغة الأوديو (المسجل على القرص)
- **SUBTITLE** : اختيار لغة العنوان الفرعي (المسجل على القرص)
- **DISC MENU** : اختيار لغة قائمة القرص (المسجل على القرص)
- ✳ إذا لم تسجل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

- **OTHERS** : لاختيار لغة أخرى، اختر OTHERS (الأخر) وأدخل رمز اللغة لدولتك. (انظر صفحة ٦٦)
- يمكن اختيار لغات AUDIO (الأوديو)، SUBTITLE (العنوان الفرعي)، وDISC MENU (قائمة

ضبط نوع شاشة التلفزيون

اعمدا على نوع تلفزيونك (الشاشة العريضة أو الشاشة التقليدية ٤:٣)، يمكنك اختيار نسبة شاشة التلفزيون.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
٢. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
٣. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **TV DISPLAY** (عرض التلفزيون) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
٤. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲, لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- عند إكمال الإعداد، سوف تشاهد الشاشة السابقة.

- ⏪ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .
- ⏩ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص DVD المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتتنبها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.



بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر **٤:٣LB** أو **٤:٣PS** على حسب التفضيل الشخصي. اختر **WIDE/HDTV** اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.

- يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

٤:٣LB (صندوق البريد 4:3)

اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.

- سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

WIDE/HDTV

اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.

- يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.



- اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.
- لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.
- عند استخدام HDMI، تتحول الشاشة الى وضع Wide (العريض) أليا.



إعداد النظام

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **PARENTAL** (الأبوي) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
4. اضغط على أزرار المؤشر ▲, ▼ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- إذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوى DVD أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.
5. أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- تم ضبط كلمة المرور على "7890" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

- اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق .
- اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

■ تعمل هذه الوظيفة إذا احتوى قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **PASSWORD** (كلمة المرور) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
4. اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
5. أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

■ تضبط كلمة المرور على "7890" افتراضيا.

إذا نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير، قم بالآتي.


- عندما يكون المشغل في وضع No Disc (لا يوجد القرص)، امسك زر **STOP** (الإيقاف) (■) بمشغل DVD لمدة أطول من ٥ ثوان. يتم عرض **INITIAL** على شاشة العرض وسوف ترجع كل الضوابط إلى القيم الافتراضية.
- اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية).

عند استخدام وظيفة **RESET** (إعادة الضبط)، سوف يتم محو كل الضوابط المخزنة. لا تستخدم هذه الوظيفة باستثناء الحالة الضرورية.



ضبط ورقة الجدار



أثناء مشاهدة قرص DVD أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة التي تريدها كورق الجدران.

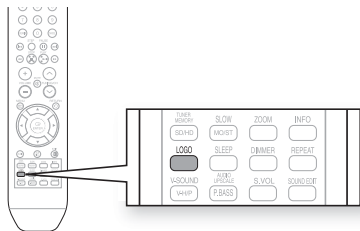

1. أثناء التشغيل، اضغط على زر **PAUSE** (التوقف المؤقت) عند ظهور الصورة التي تعجبك.
2. اضغط على زر **LOGO** (الرمز).
- سوف يتم عرض **COPY LOGO DATA** (نسخ بيانات الرمز) على شاشة التلفزيون.
3. سوف تتوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك يتم تشغيلها مرة ثانية.
- سوف يتم عرض ورق الجدران المختارة.
- يمكنك اختيار ٣ ضوابط لورق الجدران على الحد الأقصى.

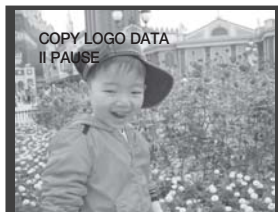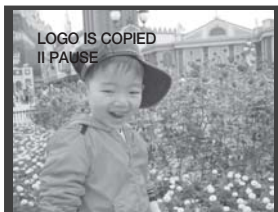

■ لن تعمل هذه الوظيفة عندما يكون خرج HDMI ٧٢٠p، ١٠٨٠i أو ١٠٨٠p.

لاختيار واحد من ٣ ضوابط لورقة الجدار

1. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).
2. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
3. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **LOGO** (الرمز) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►
4. اضغط على زر ▼, ▲ المؤشر لاختيار **USER** (المستخدم) المطلوب، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).
- يتم اختيار واحد من ٣ شاشات لورقة الجدار.
5. اضغط على زر **EXIT** (الخروج) من شاشة الإعداد.

- **ORIGINAL** : اختر ذلك من أجل ضبط صورة لرمز سامسونج كورقة الجدران.
- **USER** : اختر ذلك من أجل ضبط الصورة المرغوب فيها كورقة الجدران.

- اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع إلى المستوى السابق .
- اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.



DVD وضع تشغيل

بعض أقراص DVD-Audio تحتوي على DVD-Video علاوة DVD-Audio.

لتشغيل جزء DVD-Viedo لقرص DVD-Audio، اضبط الوحدة على وضع DVD-Video.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Setup** (إعداد) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٣. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **DVD TYPE** (نوع DVD) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٣. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ للانتقال إلى **DVD VIDEO** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• اضبط خطوات ١ ~ ٤ مرة ثانية إذا أردت التحويل الى وضع تشغيل DVD AUDIO.

- **DVD VIDEO** : اضبط لتشغيل محتويات DVD Video التي توجد على قرص DVD Audio.
- **DVD AUDIO** : اضبط لتشغيل DVD Audio الافتراضي.



- يضبط وضع تشغيل DVD على DVD Audio كما هو مضبوط في المصنع.
- عند قطع الطاقة الكهربائية في الوحدة الرئيسية، سوف يتم التحويل الى وضع DVD Audio آليا.

تسجيل DivX(R)

يرجى استخدام رمز التسجيل من أجل تسجيل المشغل مع DivX(R) Video بالتصميم المطلوب. للتعرف على أكثر، اتصل بـ www.divx.com/vod

ضبط DRC (ضغط النطاق الدينامي)

هذه الوظيفة توازن المدى بين أكبر الصوت وأصغر الصوت. ويمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **AUDIO** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٤. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **DRC** (ضغط النطاق الدينامي) ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٣. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ لضبط **DRC** (ضغط النطاق الدينامي).

- عندما تمسك زر المؤشر ▲ لمدة أطول، يكبر التأثير، وعندما تمسك زر المؤشر ▼ لمدة أقصر، يقل التأثير.

➤ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .

➤ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط تزامن الأوديو فيديو

قد تظهر الصورة أبطأ من الصوت عندما يتم توصيل المشغل الى التلفزيون الرقمي. إذا حدث ذلك، اضبط وقت تأجيل الصوت للموافقة مع الصورة.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Audio** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٣. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **AV-SYNC** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٤. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ لاختيار وقت تأجيل AV-SYNC وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يمكنك أن تضبط وقت تأجيل الصوت بين ٠ مس و ٣٠٠ مس. اضبطه على أفضل الحالة.

➤ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .

➤ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط أوديو HDMI

يمكن أن تتحول إشارات الأوديو المنقولة عن طريق كابل HDMI الى حالة ON/OFF.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **Audio** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٣. اضغط على زر **Cursor** (المؤشر) ▼ للانتقال إلى قائمة **HDMI AUDIO** ثم اضغط على **ENTER** (إدخال) أو زر ►

٤. اضغط على زر المؤشر ▼, ▲ لاختيار **ON** أو **OFF** وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- **On** : يتم نقل إشارات الفيديو والأوديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت للتلفزيون فقط.

- **Off** : يتم نقل إشارات الفيديو عن طريق كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت من خلال مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.

➤ اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق .

➤ اضغط على زر **EXIT** (الخروج) للخروج من شاشة الإعداد.



- الضبط الافتراضي المصنعي لهذه الوظيفة هو HDMI Audio Off.
- يكون HDMI AUDIO آليا موافقا مع قناة ٢ لمكبرات الصوت للتلفزيون.

ضبط الصوت

ضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت والتوازن يدويا باستخدام زر SOUND EDIT (تحرير الصوت)

اضغط على زر **SOUND EDIT** (تحرير الصوت) وبعد ذلك اضغط على زر المؤشر ◀, ▶.





ضبط توازن السماعة الأمامية

- يمكنك اختيار بين 00 و 06- والإيقاف.
- ينخفض مستوى الصوت عندما تتحرك بالقرب من 6-.

ضبط مستوى سماعة سيووفر

- يمكن ضبط مستوى الصوت في خطوات من +6 dB الى -6dB.
- يزيد مستوى الصوت عندما تقترب من +6dB وينخفض عندما تبتعد من -6dB.

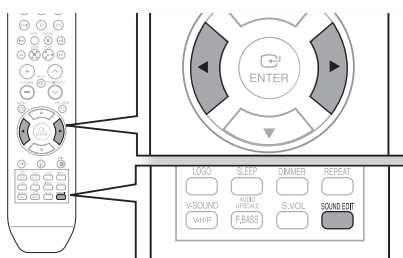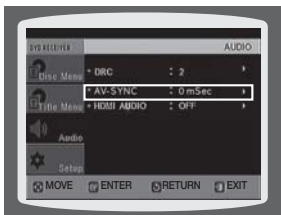

جهاز التحكم عن بعد

1. اضغط على زر **TUNER** (المؤالف) لاختيار موجة FM.
2. اختر محطة البث المطلوبة.
 - **المؤالفة الأوتوماتيكية ١** : عندما تضغط على زر **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #** يتم اختيار محطة البث المسبق الضبط.
 - **المؤالفة الأوتوماتيكية ٢** : اضغط وامسك زر **٧, ٨** لكشف محطات البث الفعلي أوتوماتيكيا.
 - **المؤالفة اليدوية** : اضغط على زر **٧, ٨** بالإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

1. اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) لاختيار موجة FM.
2. اختر محطة البث.
 - **المؤالفة الأوتوماتيكية ١** : اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار **PRESET** (الضبط المسبق)، وبعد ذلك اضغط على زر **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #** لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.
 - **المؤالفة الأوتوماتيكية ٢** : اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار **MANUAL** (اليدوي)، وبعد ذلك اضغط وامسك زر **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #** لكشف الموجة أوتوماتيكيا.
 - **المؤالفة اليدوية** : اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع **MANUAL** (اليدوي)، واضغط على زر **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #** بالإيجاز لمؤالفة الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

- اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو) للاستماع الى الأحادي/الاستيريو.
- يتحول الصوت بين **STEREO** و **MONO** كلما تضغط على الزر.
 - في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع **MONO** (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

مثلا : الضبط المسبق لـ 89.10 FM في الذاكرة

1. اضغط على زر **TUNER** (المؤالف) واختر موجة FM.
2. اضغط على زر **٧, ٨** لاختيار 89.10.
3. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).
 - يضيء الرقم ٠١ على الشاشة.
4. اضغط على زر **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #** لاختيار الرقم المسبق الضبط.
 - يمكنك اختيار بين 1 و15.
5. اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).
 - اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف) قبل أن يختفي الرقم من على الشاشة.
 - يختفي الرقم من على الشاشة ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.
6. من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات 2 الى 5.
 - لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زر **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, #** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

■ هذه الوحدة لا تستقبل بث AM.

الوظائف المريحة

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE** (الكتم).

- يومض **MUTE** على شاشة العرض.
- لإعادة الصوت إلى الوضع الأصلي، اضغط على زر **MUTE** (كتم الصوت) مرة.

الوظائف المريحة

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- سوف يتم عرض **SLEEP**. كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → إيقاف

تأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي لوقت النوم المختار.
- بغير الضغط على الزر مرة أخرى وقت النوم من الضبط الاخر.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP** (النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.

ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط سطوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

اضغط على زر **DIMMER** (المعتم).

- كلما تضغط على الزر، سوف يضبط سطوع شاشة العرض الأمامية.





V-SOUND (صوت مجسم)

يخرج الصوت الحقيقي عن طريق قناة - 2 مع مساعدة التأثيرات الفعلية، ذلك يعطي المستخدم بالشعور كأنه يستمع الى صوت بقناة 5.1.

اضغط على زر **V-SOUND (صوت مجسم)**.

- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

V-SO ON → V-SO OFF

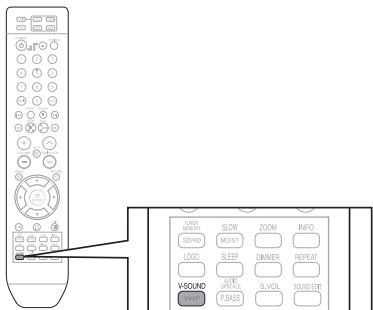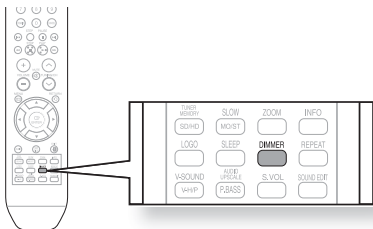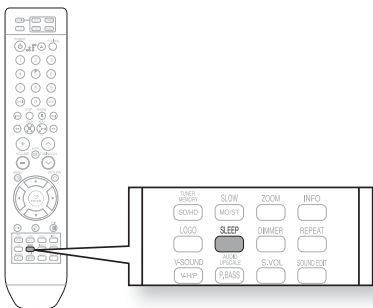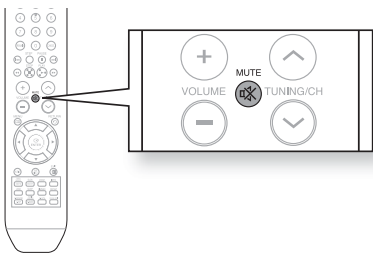


الوظائف المريحة

وظيفة سماعة الرأس الفعلية

استخدم سماعة الرأس (Φ ٣,٥) (غير مزود به) لراحة الاستماع الخاص. يمكن لك أن تستمتع بالتأثيرات الصوتية المتشابهة مع الصوت المحيط بقناة ١, ٥ باستخدام سماعة الرأس للاستيريو العادي.

١. صل سماعة الرأس إلى مقبس سماعة الرأس.
- يمكن لك أن تشتري سماعة الرأس من معظم المحلات الإلكترونية.
٢. اضغط على زر **V-H/P**.
- كلما تضغط على زر، يتحول الاختيار بين **V.HP:ON** و **V.HP:OFF**.

- **V.HP:ON** : اختر ذلك للاستمتاع بالصوت المحيط بقناة ١, ٥ الذي يعطيك بالشعور كأنك في الاستاد أو صالة الموسيقى.
- **V.HP:OFF** : اختر ذلك للاستماع إلى صوت الاستيريو العادي بقناة - ٢.

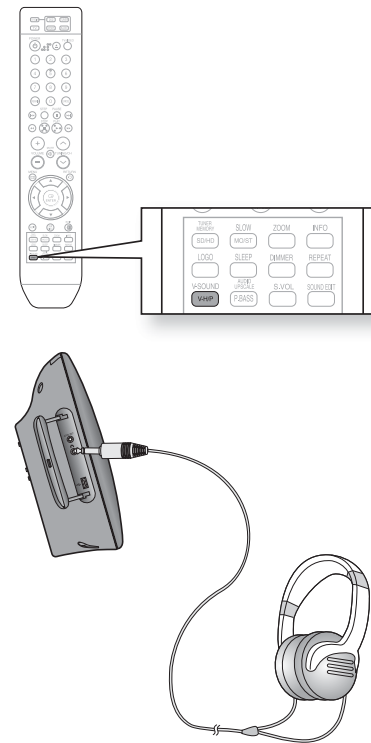


■ لا تستمع إلى الموسيقى على مستوى الصوت العالي عند استخدام سماعة الرأس. عندما تستمع إلى الموسيقى على مستوى الصوت العالي لمدة طويلة، قد يسبب ذلك فقدان قدرة السمع.

S.VOL (صوت ضخم)

سوف ينتظم ويستقر مستوى الصوت ضد تغيير مستوى الصوت الحاد في حالة تغيير القناة أو الانتقال.

- اضغط على زر **S.VOL (صوت ضخم)**.
- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

SVOL OFF ← SVOL ON

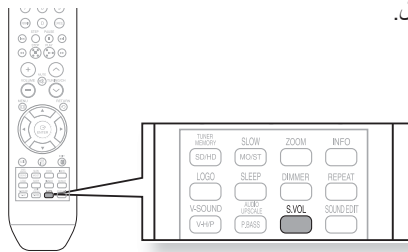


صوت جهير/صوت مرتفع

صوت جهير

تعمل وظيفة الصوت الجهير على الضغط على نغمات منخفضة لإصدار تأثيرات صوتية مكثومة.

- اضغط على زر **P.BASS/AUDIO UPSCALE** (صوت جهير/صوت مرتفع) لاختيار وضع **P.BASS** (صوت جهير).
- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

PBAS ON → UPSC ON → OFF

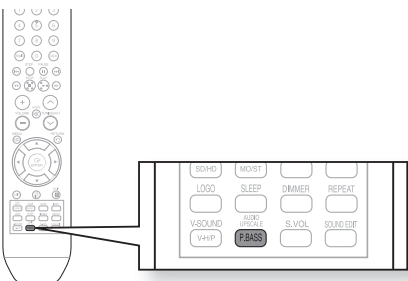


صوت مرتفع

تساعد هذه الوظيفة أيضًا على تحسين الصوت (مثل موسيقى mp3). يمكنك رفع مستوى صوت موسيقى MP3 (٢٤ كيلو هرتز، ٨ بت) إلى مستوى صوت CD (٤٤,١ كيلو هرتز، ١٦ بت).

- اضغط على زر **P.BASS/AUDIO UPSCALE** (صوت جهير/صوت مرتفع) لاختيار وضع **AUDIO UPSCALE** (صوت مرتفع).
- في كل مرة يتم الضغط على الزر، يتغير الاختيار على النحو التالي:

PBAS ON → UPSC ON → OFF

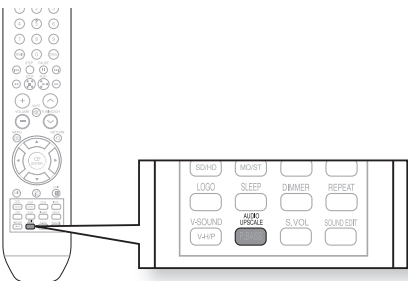

- تكون وظيفة الصوت الجهير متوفرة فقط مع مصادر LPCM ثنائية القنوات مثل mp3، Divx، cd و wma.
- اضغط على زر **P.BASS** (صوت جهير) لتظهر "POWER BASS ON" على الشاشة.



تجري الخلل وإصلاحه

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. إذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو إذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا يمكنني إخراج القرص.	- هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ - أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغلها مرة ثانية.
التشغيل لا يبدأ.	- تحقق من رقم المنطقة الخاص بقرص DVD. - أقراص DVD التي يتم شراؤها من الخارج قد لا تعمل. - لا يمكن تشغيل مشغلات CD-ROM و DVD-ROM. - تأكد من أن مستوى التصنيف صحيح.
لا يبدأ التشغيل فورا عند الضغط على زر PLAY/PAUSE .	- هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ - امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	- لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. - هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ - هل بالقرص ضرر كبير؟
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	- هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ - هل البطاريات مستنفدة؟ - هل اخترت وظائف الوضع (TV/DVD) على جهاز التحكم عن بعد (TV أو DVD) بصورة صحيحة؟
- القرص لا يدور ولا توجد صورة. - نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.	- هل تم تشغيل التلفزيون؟ - هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ - هل القرص متسخ أو به تلف؟ - قد لا يشغل قرص سيي الإنتاج.
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	يمكنك تشغيل أقراص DVD ١٦:٩ في وضع ١٦:٩ WIDE، وضع ٤:٣ LETTER BOX، أو وضع ٤:٣ PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD ٤:٣ في نسبة ٤:٣ فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
- لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلا : تقطع الطاقة الكهربائية وخروج صوت غريب.) - لا يعمل مشغل DVD بشكل عادي.	قطع الطاقة الكهربائية وامسك زر STOP (■) (الإيقاف) على جهاز التحكم عن بعد لمدة أطول من ٥ ثوان. ويومض STAND BY RED LED على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط الى القيم الافتراضية المصنعية.
	استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.

العرض	الفحص/الإصلاح
نسيت كلمة المرور لتقدير المستوى.	- أثناء عرض رسالة "NO DISC" على شاشة العرض للوحدة الرئيسية، امسك زر STOP(الإيقاف) (■) للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. وتظهر كلمة "INITIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. - اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).
لا يمكن استقبال برنامج الراديو.	استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخرنه. لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.
	- هل تم توصيل الهوائي بصورة صحيحة؟ - إذا كان إشارة الداخل الهوائي ضعيفة، ركب هوائي FM الخارجي في منطقة جيدة الاستقبال.

قائمة رموز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للإعدادات الأولية "Disc Audio" (صوت القرص)، "Disc Subtitle" (ترجمة القرص) و"Disc Menu" (قائمة القرص) (انظر صفحة ٤٢).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	Afan) Oromo)	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

منتجات تدعم وظيفة USB Host

الكاميرا الرقمية

المنتج	الشركة	النوع	المنتج	الشركة	النوع
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			

قرص USB FLASH

المنتج	الشركة	النوع	المنتج	الشركة	النوع
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	lmation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	(XTICK(M	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

مشغل MP3

المنتج	الشركة	النوع	المنتج	الشركة	النوع
Creative MuVo NX128M	Creative	MB MP3 Player 128	YP-780	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-35	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-55	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player	YP-53	Samsung	256MB MP3 Player



تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

قد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل. انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

- لا تلمس جانب التشغيل للقرص.
- امسك حافة القرص لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
- لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

تخزين الأقراص

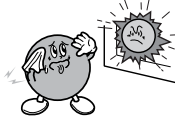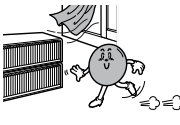لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة.	احفظها في مكان به تهوية وبارد.	احفظها في غلاف نظيف للحماية. خزنها عموديا.
		

- لا تلوث الأقراص بالغبار.
- لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

معالجة الأقراص وتخزينها

- عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقمائش ناعم
- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

المواصفات

العام	استهلاك الطاقة الكهربائية	الوحدة الرئيسية: ٩٠ وات
	الوزن	٤,٢ كلج
	الأبعاد	٤٤٩,٦ (عرض) X ٢٥١,٥ (ارتفاع) X ٩٩,١ (عمق) ملم
	نطاق درجة الحرارة للتشغيل	+٥°C~+٣٥°C
القرص	نطاق الرطوبة للتشغيل	١٠٪ ~ ٧٥٪
	DVD (قرص الفيديو الرقمي)	سرعة القراءة : ٣,٤٩ ~ ٤,٠٦ م/ثانية. وقت التشغيل (قرص الوجه الواحد، السطح الواحد) : ١٣٥ دقيقة تقريبا
	CD : ١٢ سم (القرص المدمج)	سرعة القراءة : ٤,٨ ~ ٥,٦ م/ثانية. وقت التشغيل الأقصى : ٧٤ دقيقة
	CD : ٨ سم (القرص المدمج)	سرعة القراءة : ٤,٨ ~ ٥,٦ م/ثانية. وقت التشغيل الأقصى : ٢٠ دقيقة
خرج الفيديو	الفيديو المركب	١,٠Vp-p (حمل ٧٥)،
	الفيديو المركب	١,٠Vp-p : Y (حمل ٧٥)، ٠,٧٠ : Pr Vp-p (حمل ٧٥) Ω ٠,٧٠ : Pb Vp-p (حمل ٧٥) Ω
	HDMI (اختياري)	Impedance: ٨٥~١١٥ Ω
	خرج مكبر الصوت الأمامي	١٣٣ واط X ٢ (٣Ω)
المضخم	خرج مكبر الصوت الإضافي	١٣٥ واط (٣Ω)
	نطاق التردد	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٠ ديسيبل
	فصل القناة	٦٠ ديسيبل
مكبر الصوت	حساسية الدخل	٤٠٠mV (AUX)
	نظام مكبر الصوت لقناة 2.1	
	المعاوقة	الأممي
	نطاق التردد	١٤٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز
مكبر الصوت	مستوى ضغط الصوت الخارجي	٨٦ ديسيبل
	الدخل المقدر	١٣٣ واط
	الدخل على الحد الأقصى	٢٦٦ واط
	الأبعاد (عرض X ارتفاع X عمق)	الأممي : ٩٦ X ٥٣٧ X ١٠٢ ملم (قاعدة الحامل : Φ ١٩٠) الإضافي : ٢١٧ X ٣٦٢ X ٤١٢ ملم
الوزن	الأممي : ٢,٢ كلج	
	الإضافي : ٦,٧ كلج	

*: تشوييه توافقي كلي

- تحتفظ شركة Samsung Electronics Co., Ltd بحق تغيير المواصفات دون إشعار.
- قيم الوزن والأبعاد هي قيم تقريبية.

اتصل سامسونج عالمية الانتشار

إذا وجد أي سؤال أو اي تقدير حول منتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز سامسونج للزبائن.



Web Site	Customer Care Center ☎	Country	Region
www.samsung.com/ca	(1-800-SAMSUNG(726-7864	CANADA	North America
www.samsung.com	(01-800-SAMSUNG(726-7864	MEXICO	
www.samsung.com	(1-800-SAMSUNG(726-7864	U.S.A	
www.samsung.com/ar	0800-333-3733	ARGENTINE	Latin America
www.samsung.com	4004-0000 , 0800-124-421	BRAZIL	
www.samsung.com/cl	(800-SAMSUNG(726-7864	CHILE	
	00-1800-5077267	NICARAGUA	
	800-7919267	HONDURAS	
www.samsung.com/latin	0-800-507-7267	COSTA RICA	
www.samsung.com/latin	1-800-10-7267	ECUADOR	
www.samsung.com/latin	800-6225	EL SALVADOR	
www.samsung.com/latin	1-800-299-0013	GUATEMALA	
www.samsung.com/latin	1-800-234-7267	JAMAICA	
www.samsung.com/latin	800-7267	PANAMA	
www.samsung.com/latin	1-800-682-3180	PUERTO RICO	
www.samsung.com/latin	1-800-751-2676	REP. DOMINICA	
www.samsung.com/latin	(1-800-SAMSUNG(726-7864	TRINIDAD & TOBAGO	
www.samsung.com/latin	0-800-100-5303	VENEZUELA	
www.samsung.com.co	01-8000112112	COLOMBIA	Europe
www.samsung.com/be	18 24 201 2(0) 0032	BELGIUM	
www.samsung.com/cz	844 000 844 :Distributor pro Českou republiku Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	CZECH REPUBLIC	
www.samsung.com/dk	70 19 70 70	DENMARK	
www.samsung.com/fi	515 030-6227	FINLAND	
www.samsung.com	,(SAMSUNG (€ 0,15/Min 3260 (Min/0,15 €) 65 65 08 25 08	FRANCE	
www.samsung.com	(SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min - 01805	GERMANY	
www.samsung.com	(06-80-SAMSUNG(726-7864	HUNGARY	
www.samsung.com	(800-SAMSUNG(726-7864	ITALIA	
www.samsung.com/be	710 03 261 2(0) 0035	LUXEMBURG	
www.samsung.com/nl	(0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min	NETHERLANDS	
www.samsung.com/no	480 815-56	NORWAY	
www.samsung.com/pl	022-607-93-33 , 881 801 801 0	POLAND	
www.samsung.com/pt	(80820-SAMSUNG(726-7864	PORTUGAL	
www.samsung.com/sk	(0800-SAMSUNG(726-7864	SLOVAKIA	
www.samsung.com	30 11 10 902	SPAIN	
www.samsung.com/se	200 0771-400	SWEDEN	
www.samsung.com	(SAMSUNG (7267864 0845	U.K	
www.samsung.com/ie	100 717 0818	EIRE	
www.samsung.com/at	(0800-SAMSUNG(726-7864	AUSTRIA	
www.samsung.com/ch	(0800-SAMSUNG(726-7864	SWITZERLAND	
www.samsung.com	8-800-555-55-55	RUSSIA	CIS
www.samsung.kz	8-10-800-500-55-500	KAZAHSTAN	
www.samsung.uz	8-10-800-500-55-500	UZBEKISTAN	
	00-800-500-55-500	KYRGYZSTAN	
	8-10-800-500-55-500	TADJIKISTAN	
www.samsung.com	8-800-502-0000	UKRAINE	
www.samsung.lt	8-800-77777	LITHUANIA	
www.samsung.com/lv	800-7267	LATVIA	
www.samsung.ee	800-7267	ESTONIA	
www.samsung.com	603 362 1300	AUSTRALIA	Asia Pacific
www.samsung.com/nz	(0800SAMSUNG(726-7864	NEW ZEALAND	
www.samsung.com	1880 010-6475 , 800-810-5858	CHINA	
www.samsung.com/hk	3698-4698	HONG KONG	
www.samsung.com	110011 1800 , 8282 3030	INDIA	
www.samsung.com	0800-112-8888	INDONESIA	
www.samsung.com/jp	0120-327-527	JAPAN	
www.samsung.com/my	1800-88-9999	MALAYSIA	
www.samsung.com/ph	(1800-10-SAMSUNG(726-7864	PHILIPPINES	
www.samsung.com	(1800-SAMSUNG(726-7864	SINGAPORE	
www.samsung.com	02-689-3232 , 1800-29-3232	THAILAND	
www.samsung.com/tw	0800-329-999	TAIWAN	
www.samsung.com	889 588 800 1	VIETNAM	
www.samsung.com	11 77 444	TURKEY	& Middle East Africa
www.samsung.com	(0860-SAMSUNG(726-7864	SOUTH AFRICA	
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	U.A.E	